

SAMSUNG

# 삼성애니콜

## SCH-V740 사용설명서

(블루투스 스테레오 헤드셋 포함)

- 사용 전에 **안전**을 위한 **경고 및 주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)을 참조하세요.
- 휴대전화 표면이 금속으로 만들어져 직사광선이나 온도가 높은 곳에 오래 둘 경우 표면 온도가 높아져 화상을 입을 수 있으니 주의하세요.

English Quick Guide see page 104



## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 99쪽)



경 고

### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

**배터리 사용 시 주의하세요.**

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 돌지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

**폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

**비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

**운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.**

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

**병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

**휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주 의

### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

**휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.**

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF와 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

**올바른 안테나 사용법을 알아두세요.**

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

**젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.**

- 감전이 될 수 있습니다.

**휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.**

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

**사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.**

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

**액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.**

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.







- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

**휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.**

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

**공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.**





- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
블루투스 통신 기능을 설명하고 있습니다.	블루투스 기능 사용법	
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

## 사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

### ● 각 버튼 표시 방법

메뉴 : 	취소 : 	June : 	* : 
확인 : 	NATE : 	GPS : 	# : 
			
			
1~0 : 각 숫자 버튼			

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  :  를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
-  : 단축 실행 버튼 표시

# 차례 보기

## 기본 사용법



구성품 확인하기 .....	4
휴대용 반지걸이 연결하기 .....	4
배터리 끼우기/빼기 .....	4
충전하기 .....	5
휴대전화 전원 켜기/끄기 .....	5
각 부분의 이름 .....	6
버튼 기능 설명 .....	6
화면 상단 아이콘 설명 .....	7
메뉴 실행 방법 익히기 .....	8
화면 따라 조작하기 .....	11
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금 .....	13
문자 입력 방법 익히기 .....	14

## 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기 .....	16
전화 받기 .....	17
미확인 수신 내용 확인하기 .....	17
매너모드 사용하기 .....	17
통화 중 기능 사용하기 .....	17

## 블루투스 기능 사용법



블루투스 모드 설정/해제 .....	20
다른 기기와 연결하기 .....	21
등록 기기 정보 확인 및 관리 .....	23
다른 애니콜과 데이터 주고 받기 .....	24
블루투스 게임 .....	26
블루투스를 이용하여 사진 출력하기 ..	27
휴대전화와 PC를 연결해 사용하기 .....	29
현재 연결 끊기 .....	30
블루투스 환경설정 .....	31

## 카메라 사용법



프리뷰 화면 설명 .....	34
사진/동영상 촬영 .....	35
촬영 옵션 .....	38
사진/동영상 보기 .....	40
포토 스튜디오 .....	42
사진 출력하기 .....	44
포토 On 서비스 이용 .....	44
모바일 사진 인화 신청하기 .....	45

## 메뉴 사용법

상세 메뉴는  
메뉴 찾기(3쪽)를  
이용해 찾으세요.



SKT 서비스 메뉴 .....	46
화면 메뉴 .....	53
소리 메뉴 .....	56
전자다이어리 메뉴 .....	58
애니콜세상 메뉴 .....	63
환경설정 메뉴 .....	70
메시지 메뉴 .....	79
전화번호부 메뉴 .....	89
컨텐츠 보관함 메뉴 .....	93

## 부록



바른 배터리 사용법 .....	95
고장같다고요? .....	97
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) .....	99
PC Link PRO에 관하여 .....	102
규격 및 특성 .....	102
별매품 .....	103
English Quick Guide .....	104
제품보증서 .....	107



# 메뉴 찾기

<b>1. SKT 서비스</b>	<b>46</b>	<b>4. 전자다이어리</b>	<b>58</b>	<b>6. 환경설정</b>	<b>70</b>	<b>8. 전화번호부</b>	<b>89</b>
1 국제로밍	47	1 Today	59	1 통화/인터넷 설정	71	1 간편 검색	90
2 NATE 접속	47	2 모닝콜	59	2 메시지 설정	74	2 연락처 검색	91
3 June 접속	48	3 알람	59	3 카메라 설정	75	3 연락처 등록	90
4 @Playon	48	4 일정관리	60	4 전화번호부 설정	75	4 통화기록 보기	91
5 전자지갑	49	5 전자계산기	61	5 메모리 관리자	76	5 음성 인식 검색	91
6 NATE GPS	50	6 할일	61	6 사용제한/잠금	76	6 그룹 검색/관리	92
7 SKT 부가 서비스	50	7 메모	62	7 비밀번호 변경	77	7 최근 검색 목록	92
8 **114	51	8 시계	62	8 언어/Language	77	# 내 번호/명함	92
9 NATE Air	51	9 단위환산	62	9 내번호 관리	78		
				0 초기화	78		
				* 시간 설정	78		
<b>2. 화면</b>	<b>53</b>	<b>5. 애니콜세상</b>	<b>63</b>	<b>7. 메시지</b>	<b>79</b>	<b>9. 콘텐츠 보관함</b>	<b>93</b>
1 평상시 화면	54	1 블루투스	18	1 메시지 함	80	1 벨소리 보관함	94
2 배경화면 선택	54	2 카메라	33	2 새 메시지 작성	82	2 이미지 보관함	94
3 외부화면 디자인	54	3 게임	64	3 컬러 메일	83	3 키짱친구 보관함	94
4 메뉴 디자인	55	4 음성메모	65	4 문구/이모티콘	85	4 June	94
5 다이얼 디자인	55	4 음성인식	65	5 이메일	86	5 @Playon	94
6 다이얼 효과	55	6 자동응답	66	6 음성쪽지	87	6 카메라 보관함	94
7 조명 설정	55	7 웰빙 음악 감상	66	7 그룹서비스	87		
		8 애니콜 랜드	66	8 SPAM 차단	88		
<b>3. 소리</b>	<b>56</b>	9 애니콜 SOS	67	9 메시지 통신기록	88		
1 수신벨 선택	57	0 이동식 디스크	68				
2 벨/진동 선택	57	* 파일 뷰어	69				
3 소리크기	57						
4 기능음 구성	57						
5 정각 알림	57						
6 취침 모드	57						

# → 기본 사용법

## 📞 구성품 확인하기



휴대전화



배터리 충전 거치대



배터리



휴대용 반지걸이



데이터 통신 케이블






스테레오 이어마이크폰



사용설명서


★SCH-V740(블루투스 스테레오 헤드셋 포함) 제품에는 위의 구성품에 블루투스 스테레오 헤드셋(충전기, 매뉴얼 등 포함)이 추가됩니다.

## 📞 휴대용 반지걸이 연결하기    📞 배터리 끼우기/빼기

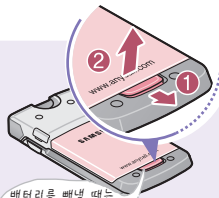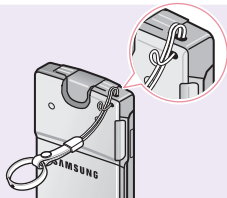


배터리를 빼낼 때는  
분리 버튼을 당긴  
상태에서 빼내세요.


## 충전하기

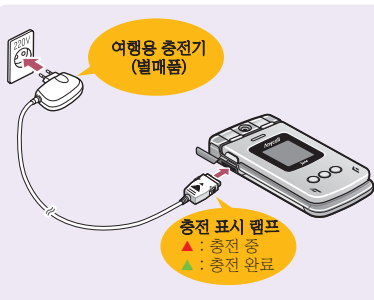

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

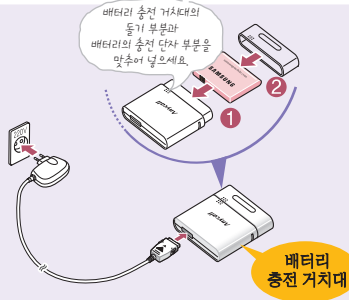

## 분리할 때

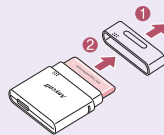

## 휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.

## 침수 라벨에 관하여



휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.













## 📞 각 부분의 이름



## 📞 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 메뉴 실행</li> <li>● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때</li> <li>● 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 셔터 기능</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시</li> <li>● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결</li> <li>● 입력한 번호로 전화 걸 때</li> <li>● 전화를 받을 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원을 켜거나 끌 때</li> <li>● 통화를 끝낼 때</li> <li>● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 잘못 입력한 문자를 지울 때</li> <li>● 상위 메뉴로 돌아갈 때</li> <li>● 길게 누르면 음성인식 메뉴 실행</li> </ul>
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	수동 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (77쪽)

	길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력 (등록 방법 → 71쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 실행(33쪽)</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 셔터 기능</li> <li>● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음</li> </ul>
	<p>(폴더 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 버튼을 또는 기능을 크기 조절</li> <li>● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절</li> </ul> <p>(폴더 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 애니콜 SOS 메시지 호출(67쪽)</li> <li>● 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절</li> <li>●  길게 누르면 현재 시각 알림</li> <li>● 조명등 기능 설정 후  길게 누르면 조명등 켜짐(55쪽)</li> </ul>
	<p><b>검색 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때</li> <li>● 단축 실행 버튼</li> </ul> <p> : HI! June 메뉴/길게 누르면 HI! June 접속</p> <p> : GPS메뉴/길게 누르면 모바일 시큐리티 긴급통화 실행</p> <p>통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행</p> <p> : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색</p>

## 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기  신호 강함,  신호 약함		블루투스 모드 설정(20쪽)
	통신 제한 기능 설정 시 표시		잠금 기능 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시, 통신제한 기능 설정 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음/램프 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정 시, 설정 시간에만 표시
	컬러메일 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시		배터리 양 표시



### 화면 볼 때 참조하세요.

- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는  
그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로  
내부화면이 꺼집니다.(켜짐 시간 변경 → 55쪽)

## 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 벨소리 바꾸기)

시작



메뉴 누름



3.소리 선택

1.수신벨 선택 선택

확인 누름





June / GPS 눌러  
벨소리 목록 선택



**확인** 누름



 /  눌러  
다른 벨소리 목록을  
선택할 수 있습니다.



**맑은 빛깔**

- [1] 산들바람
- [2] 소풍가는 아이들
- [3] 바람개비
- [4] 병정놀이
- [5] 소풍 전날





**확인** 누름



상위 메뉴 이동 :  취소  
대기 상태 이동 : 




**끝**

 /  눌러  
원하는 벨소리 선택

## ➡ 메뉴 실행 방법 익히기

### 방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

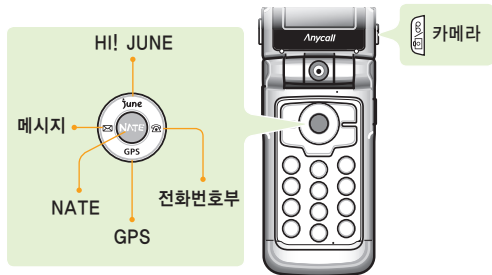

### 방법 3 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
  - 2 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
  - 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
  - 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름
- 연속해서 설정하려면  
2 ~ 4 반복해서 설정



#### 등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말





## 화면 따라 조작하기

NATE 길게 누름



메뉴 → 7.메시지 →

- 1.메시지 함 →
- 1.받은 메시지




현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

**메뉴** 눌러 실행

메뉴 → 8.전화번호부 →

3.연락처 등록

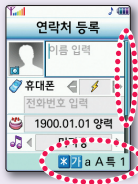

**스크롤 표시**

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

**june / GPS** 눌러 항목 선택

**문자 입력 모드**

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

**\*** 눌러 실행

NATE → @Playon



메뉴 → 2.화면 →

- 4.메뉴 디자인 →
- 3.서체 변경 →
- 1.벡터서체



화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

**☑ / ☎** 또는 **june / GPS** 눌러 선택



## → 화면 따라 조작하기

메뉴 → 2.화면→

4.메뉴 디자인 → 4.글자크기




여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 → 7.메시지 →

1.메시지 함 → 1.받은 메시지

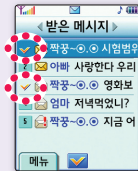


여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 표시됩니다.

선택/해제 : NATE 누름  
전체선택/해제 : NATE 길게 누름

메뉴 → 8.전화번호부 →

1.간편 검색

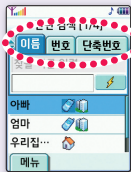


메뉴 → 7.메시지 →

3.컬러 메일 →

2.메일 작성 →

1.문자 입력

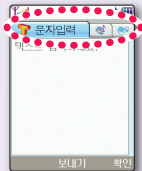


탭 표시입니다.  
탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☎ / 📞 눌러 선택

메뉴 → 7.메시지 → 3.컬러 메일 →

2.메일 작성 → 1.문자 입력

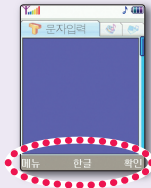

컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴    중앙 : NATE    오른쪽 : 확인



## 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	▲/▼ 눌러 버튼음 또는 기능음 선택해 조절 메뉴 → 3.소리 → 4.기능음 구성 선택 → 기능음 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	메뉴 → 3.소리 → 2.벨/진동 선택 → 진동 또는 무음/렘프 선택 메뉴 → 3.소리 → 3.소리 크기 → 수신벨 선택 → 조절하기
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기	메뉴 → 3.소리 → 1.수신벨 선택 → 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기 NATE 길게 누름 → 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기화면 선택		메뉴 → 2.화면 → 1.평상시 화면 → 1.배경 이미지 → 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기(54쪽)
비밀번호 변경		메뉴 → 6.환경설정 → 7.비밀번호 변경 → 비밀번호 변경하기(77쪽)
화면 꺼짐 시간 선택		메뉴 → 2.화면 → 7.조명 설정 → 1.조명 시간 → 조명 꺼짐 시간 선택(55쪽)
휴대전화 잠금		메뉴 → 6.환경설정 → 6.사용제한/잠금 → 5.휴대폰 잠금 → 비밀번호 입력 → 잠금 방법 선택 (76쪽)



# ☎ 문자 입력 방법 익히기

## 1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[\*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 → 2.화면 → 1.평상시 화면 → 3.문구 디자인



- [가]**: 한글 모드 (천지인 입력)
- [a]**: 영문 소문자 모드
- [A]**: 영문 대문자 모드
- [특]**: 특수문자 모드
- [1]**: 숫자 모드

알아두기

- 현재 문자 입력 상태에서 **[▲]**/**[▼]**를 길게 눌러(누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다. (단, 특수문자/숫자 모드 제외)
- 기존 제품 및 타사 제품으로 문자 전송 시 호환이 되지 않아 문자가 깨져 보일 수 있습니다.

## 2단계 입력하기

▼ 한글(**[가]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름

ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름

ㄲ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

아 ▶ **[0]** **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**)

어 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

오 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[←]**)

왜 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[←]**), **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

야 ▶ **[0]** **[1]** **[2]** **[2]**

여 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[1]**

요 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[3]**

▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ **[6]** 한 번 누름

N ▶ **[6]** 두 번 누름

O ▶ **[6]** 세 번 누름

@ ▶ **[#]** 짧게 누름

# ▶ **[#]** 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는  
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름  
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한 칸 띄우려면 ☎ 누름

● 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 모드는 0 한 번 누름
- 한글 모드는 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름  
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예  
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)  
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)  
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

LoI

LoV

LoveI

한글(가)  
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)  
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)  
입력 모드 선택

June / GPS 눌러  
♥ 있는 문자열 선택

5 누름 → 확인 누름

Love 삼성1004♥



# 전화 사용법

## 여러 가지 방법으로 전화 걸기





번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 → 통화	음성으로 전화걸기	음성 인식 동작이 설정된 상태라면 (설정 방법 → 65쪽) 폴더 열기 → 음성 안내를 따라 이름 말함 → 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 → 원하는 번호 선택 →  누름 → 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.  예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+ <b>메뉴 1</b> +생년월일을 입력한 후  를 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면  를 누르세요.
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 → 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 → 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 → <b>메뉴</b> 눌러 <b>CMF 통화</b> 선택 → 통화  *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 → 원하는 번호 선택 후  누름 → 통화	메시지콜 전화 걸기	상대방 번호 입력 → <b>메뉴</b> 눌러 <b>메시지콜</b> 선택 → 안내에 따라 음성 녹음해 보내기  *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 → 통화		




### 통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화 할 수 있는 상태가 됩니다.


## ☎ 전화 받기

바로 받기	폴더를 열거나  누름
전화 거절하기	 /  또는  누름 → 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 73쪽)
자동응답으로 받기	자동 응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 66쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 → 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화	화면에 <b>부재중 전화</b> 가 나타나 있으면 <b>확인</b> 누름





## ☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 <b>미확인 수신</b> 목록 나타남 → 항목 선택 → <b>확인</b> 누름  <b>화면을 해제하려면</b> <b>종료</b> 를 선택하거나 <b>취소</b> ,  누름
-------	--


## ☎ 매너모드 사용하기

설정 방법	<b>✳</b> 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 <b>✳</b> 길게 누름  매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 예외)

## ☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 → 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/ 계속녹음 : <b>June</b> 누름) → 끝내려면 <b>확인</b> 누름  상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	<b>메뉴</b> 누름 <b>소곤소곤 설정</b> : 내 소리를 크게 들리게 설정 <b>메모</b> : 메모 실행(62쪽) <b>전화번호부</b> : 전화번호부 메뉴 실행(89쪽) <b>메시지</b> : 메시지 메뉴 실행(79쪽) <b>송화음차단</b> : 내 소리가 안 들리게 설정 <b>키소리안남</b> : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 <b>자기번호송출</b> : 내 휴대전화 번호 보내기 <b>DTMF보내기</b> : 통화 중에 입력한 번호 전송

# → 블루투스 기능 사용법

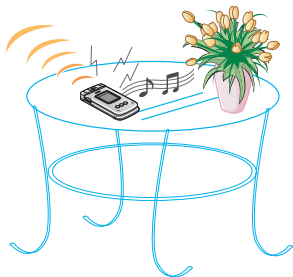

이 휴대전화는 **블루투스 통신 기능**이 가능해 블루투스 통신이 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸드프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 **케이블 연결 없이 무선으로 연결**한 후 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 일반 이어마이크로폰을 연결해 통화하는 경우에는 휴대전화를 항상 들고 다니면서 통화해야 하지만 블루투스 헤드셋을 이용하면 휴대전화를 들지 않고 **자유롭게 움직이면서 통화**할 수 있습니다.

## 블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 사용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결해 줍니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.





● 다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 무선랜을 이용하는 곳에서 블루투스 기기를 사용하려면 5미터 이상 떨어져 사용하세요.

● 휴대전화의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 방해물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

● 블루투스 기기로 통화하는 중에 휴대전화와 블루투스 기기 사이가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 통화가 종료됩니다.

● 블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

● 시끄러운 곳이나 실외 통화 시 주변 환경에 의한 잡음에 의하여 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

● 블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다.  
(해당 모델은 일반 용도의 기기 규격으로 적용되었습니다.)

- **특정 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 높아 방해물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큼니다.
- **일반 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 방해물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.









## 블루투스 모드 설정/해제

- 블루투스 통신을 이용하여 무선으로 연결하는 경우에는 **모드 설정** (블루투스 통신 대기 상태)을 선택하세요.
- 데이터 통신 케이블을 이용하거나 다른 기기와 유선으로 연결하는 경우(유선 핸드프리 연결 등)에는 **모드 해제**를 선택하세요.
- 구입 시 또는 초기화(모두 초기화)가 실행되면 **모드 해제** 상태가 됩니다.



- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름
- 2 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 1.블루투스 모드 차례로 선택
- 3 모드 설정 및 모드 해제 선택 후 **확인** 누름

### 블루투스 아이콘 설명

아이콘	설 명
	모드 설정(블루투스 통신 대기 상태)
	헤드셋 연결된 상태
	핸즈프리 연결된 상태
	스테레오 헤드셋 연결된 상태 (스테레오 헤드셋의 종류에 따라 아이콘이 다르게 표시됩니다.)
	PC에 연결된 상태
	그 밖의 장치에 연결된 상태



블루투스 모드 해제된 상태에서 **다른기기연결**, **등록기기 정보** 등의 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다. 설정하려면 **예**를 선택한 후 **확인**을 누르세요.

## 다른 기기와 연결하기

- **헤드셋** : 헤드셋 서비스로 연결해  
기본적인 전화 걸기/받기 기능

- **핸즈프리** : 핸드프리 서비스로 연결해  
해당 기기에서 제공하는 핸드프리 기능  
(전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호표시 등)

- **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된  
MP3 파일을 감상할 수 있는 기능  
통화 관련 기능을 사용하려면 동시연결 설정을  
선택하세요.(32쪽)



- 통신할 기기가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(30쪽)
- 다른 애니콜과 위키토키로 연결하는 기능은 지원하지 않습니다.

### 등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 서로 연결됩니다.  
아래의 방법을 따라하세요.

#### 1 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

#### 2 블루투스 모드 설정 상태에서 (Bluetooth icon) 표시)

**메뉴** → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 →

2.다른기기연결 차례로 선택

#### 3 연결할 서비스(헤드셋, 핸드프리, 스테레오 헤드셋)

선택 후 **확인** 누름

- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면이 열립니다.  
**다른기기검색** 선택 후 **확인**을 눌러 검색을 실행하세요.



## ➡ 다른 기기와 연결하기

### 등록되지 않은 기기와 연결하기 (계속)

- 4 검색이 완료되면 연결할 기기를 선택한 후 **확인** 누름



**등록, 이름요청**(목록에 기기 이름이 표시되지 않고 영문/숫자로 된 주소가 표시되면 실행 후 이름 얻기)

- 5 연결할 기기의 PIN Code 입력 후 **확인** 누름

- 해당 기기의 PIN Code는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.(23쪽 참조)

### 등록된 기기와 연결하기

- 1 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

- 2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (🔌아이콘 표시)

**메뉴** ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 1.블루투스 ➡  
2.다른기기연결 차례로 선택

- 3 연결할 서비스(헤드셋, 핸드프리, 스테레오 헤드셋)  
선택 후 **확인** 누름

- 4 등록 목록 화면에서 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름

- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.(23쪽 참조)

헤드셋/핸즈프리/스테레오 헤드셋

## 통화 방법 설명

휴대전화를 블루투스 통신 기기와 연결한 상태에서 헤드셋 또는 핸드프리로 통화할 수 있습니다.  
단, 휴대전화와 5m 이내에 있어야 통화가 가능합니다.

예를 들어, 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 헤드셋으로 통화가 연결됩니다.  
전화를 받을 때는 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.

헤드셋 또는 핸드프리 기기로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 계속 통화하려면 **확인**을 길게 누르세요.  
다시 헤드셋이나 핸드프리로 전환하려면 해당 기기의 통화 버튼을 누르세요.

통화 기능을 지원하는 스테레오 헤드셋으로 통화하려면  
**메뉴** → 5.애니콜 세상 → 1.블루투스 → 6.블루투스 설정  
→ 5.스테레오 헤드셋 설정에서 **동시연결** 설정으로 선택해야 합니다.  
통화 기능이 지원되지 않는 스테레오 헤드셋이면 **동시연결 해제**를 선택해야 합니다.(32쪽 참조)

위의 방법은 일반적인 방법으로 해당 기기에서 지원하는 기능(핸즈프리 음성인식 기능 등) 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

## 등록 기기 정보 확인 및 관리

내 휴대전화에 등록된 기기들의 전체 목록을 볼 수 있습니다.  
이미 등록되어 있는 기기를 선택해 연결하거나 기기의 정보 확인, 삭제 등을 선택할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 **메뉴** → 5.애니콜 세상 → 1.블루투스 → 3.등록기기 정보 차례로 선택

2 검색 버튼을 눌러 원하는 기기 검색



연결(현재연결중기), 이름수정, 삭제, 전체삭제

3 선택한 장치로 연결하려면 **확인** 누름

- 휴대전화에 이미 다른 기기가 연결되어 있으면 동시에 여러 기기를 연결할 수 없습니다. 연결 해제 후 사용하세요.(30쪽)



## 다른 애니콜과 데이터 주고 받기

블루투스 기능이 지원되는 삼성 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있을 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

명함 보내기	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 내 번호/명함 편집에 등록된 명함을 상대방 휴대전화로 전송</li> <li>● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록</li> </ul>
전화번호부 전송	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송</li> <li>● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록 (전화번호부에 1,000개까지 저장할 수 있습니다.)</li> </ul>
나만의 멜로디 전송	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 나만의 멜로디에(PC Link PRO를 이용해 내려받은 멜로디) 저장된 멜로디를 선택해 전송</li> <li>● 상대방은 수신 후 나만의 멜로디에 저장</li> </ul>
나만의 이미지 전송	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 나만의 이미지에(PC Link PRO를 이용해 내려받은 이미지) 저장된 이미지 선택해 전송 (나만의 이미지 중 jpg파일은 전송할 수 없습니다.)</li> <li>● 상대방은 수신 후 나만의 이미지에 저장</li> </ul>
포토앨범 전송	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 애니콜 앨범에 저장된 사진 선택해 전송</li> <li>● 상대방은 수신 후 애니콜 앨범에 저장</li> </ul>



- 나만의 이미지, 나만의 벨소리, 애니콜 앨범의 데이터 수신 시 파일명이 임의로 변경되어 저장됩니다.
- 휴대전화의 기종에 따라 명함, 전화번호부, 포토 앨범이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 통신할 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(30초)

## 데이터 보내기

### 등록되지 않은 휴대전화로 보내는 경우

처음 접속하는 휴대전화이면 등록하는 과정을 거쳐야 서로 연결됩니다. 아래의 방법을 따라하세요.

- 1 상대방 휴대전화가 블루투스 수신 모드 상태인지 확인
  - 수신 모드 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 모드 설정 상태에서 (📶아이콘 표시)
 

메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 1.블루투스 ➡ 4.데이터 통신 선택
- 3 전송할 데이터 종류 선택  
(명함, 전화번호부, 나만의 멜로디, 나만의 이미지, 포토앨범)
- 4 전송할 데이터 선택한 후 **확인** 누름
  - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
  - 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면이 열립니다.

다른기기검색 선택 후 **확인**을 눌러 검색하세요.
- 5 검색이 완료되면 검색된 휴대전화를 선택한 후 **확인** 누름
- 6 등록 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름

- 7 상대방 휴대전화에서 6의 비밀번호 입력
  - 데이터가 전송됩니다.
  - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

## 등록된 휴대전화로 보내는 경우

- 1 상대방 휴대전화에 블루투스 수신 모드 상태인지 확인
  - 수신 모드 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 모드 설정 상태에서 (Bluetooth 아이콘 표시)
 

메뉴 → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 4.데이터 통신 선택
- 3 전송할 데이터 종류 선택  
(명함, 전화번호부, 나만의 멜로디, 나만의 이미지, 포토앨범)
- 4 전송할 데이터 선택
- 5 등록 기기 목록 화면에서 접속할 휴대전화 선택 후 확인 누름
  - 데이터가 전송됩니다.
  - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

## 데이터 받기

- 1 블루투스 모드 설정 상태에서 (Bluetooth 아이콘 표시)

메뉴 → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 4.데이터 통신 → 1.수신모드 선택



- 2 상대방 휴대전화에서 데이터 선택해 전송 시작
  - 데이터가 수신됩니다. 수신이 완료되면 화면에 수신된 데이터 개수가 표시됩니다.
  - 수신 완료를 알리는 별도의 메시지는 표시되지 않습니다.

## 블루투스 게임

- 블루투스 게임으로 스톨니와 장기가 제공됩니다.
- 블루투스 기능이 지원되고 스톨니, 장기 게임이 있는 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있다면 일대일로 게임을 할 수 있습니다.
- 게임을 실행해 1인용을 선택하면 혼자서 게임을 할 수 있고, 2인용을 선택하면 상대방과 2인용 게임을 할 수 있습니다.
- 이 장에서는 스톨니 게임을 진행하는 방식을 설명합니다. 장기 게임도 같은 방법으로 진행하세요.



알라기

- 게임할 상대방 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 휴대전화에 이미 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(30쪽)

### 등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기

처음 접속하는 휴대전화이면 등록하는 과정을 거쳐야 서로 연결됩니다. 아래의 방법을 따라하세요.

- 1 상대방 기기에서 스톨니 실행 후 **New Game**, **2 Players**, **대기하기** 차례로 선택
  - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (  아이콘 표시) **메뉴** ➔ **5.애니콜세상** ➔ **3.게임** ➔ **3.블루투스 게임** ➔ **1.스톨니** 차례로 선택
- 3 **New Game** ➔ **2.Players** ➔ **접속하기** 차례로 선택
  - 휴대전화를 검색합니다.
- 4 검색이 완료되면 검색된 장치를 선택한 후 **확인** 누름
- 5 등록 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름
- 6 상대방 휴대전화의 **5**에서 입력한 비밀번호 입력
- 7 연결되면 **SelectSton**, **Quantity** 선택 후 게임 시작
  - 이 게임은 빠른 시간에 먼저 목표량을 도달하는 사람이 승리하게 됩니다. (자세한 게임 방법은 About 참조)



## 등록된 휴대전화와 연결해 게임하기

- 1 상대방 기기에서 스토니 실행 후 **New Game**,  
**2 Players**, 대기하기 차례로 선택  
● 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
  - 2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (🔗아이콘 표시)  
**메뉴** ➔ **5.애니콜세상** ➔ **3.게임** ➔  
**3.블루투스 게임** ➔ **1.스토니** 차례로 선택
  - 3 **New Game** ➔ **2 Players** ➔ **목록보기** 차례로 선택
  - 4 목록 화면에서 게임할 휴대전화 선택 후 **확인** 누름
  - 5 연결되면 **SelectSton**, **Quantity** 선택 후 게임 시작
- 상대방이 게임을 종료하거나 블루투스 통신 거리를 벗어나거나 전화가 온 경우에는 **접속이 끊어졌습니다**라는 문구가 화면에 표시되며 게임이 진행되지 않습니다. 다시 게임하려면 종료 후 재연결하세요.

## 블루투스를 이용하여 사진 출력하기

블루투스를 이용하여 무선으로 사진을 출력할 수 있습니다.

- 블루투스 프린터가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.  
● 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요. (30쪽)

### 등록되지 않은 프린터로 보내는 경우

처음 출력하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 서로 연결됩니다. 아래의 방법을 따라하세요.


- 1 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (🔗아이콘 표시)  
**메뉴** ➔ **5.애니콜세상** ➔ **2.카메라** ➔ **4.포토 프린트**  
차례로 선택
- 2 **2.블루투스 프린터** 선택
- 3 사진 폴더 선택 후 출력할 사진에 **NATE** 눌러 체크

## 블루투스를 이용하여 사진 출력하기

### 등록되지 않은 프린터로 보내는 경우 (계속)

- 4 인쇄하려면 **확인** 누름
  - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
  - 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면이 열립니다.  
**다른기기검색** 선택 후 **확인** 눌러 검색하세요.
- 5 검색이 완료되면 해당 프린터 선택 후 **확인** 누름
- 6 프린터의 PIN Code 입력 후 **확인** 누름
  - 프린터의 PIN Code는 해당 프린터의 사용설명서를 참조하세요.
  - 데이터가 전송된 후 사진이 출력됩니다.

### 등록된 프린터로 보내는 경우

- 1 블루투스 **모드 설정** 상태에서 ( 아이콘 표시)  
**메뉴** ➡ 5.애니콜세상 ➡ 2.카메라 ➡ 4.포토 프린트  
차례로 선택
- 2 2.블루투스 프린터 선택
- 3 사진 폴더 선택 후 인쇄할 사진에 **NATE** 눌러 체크
- 4 출력하려면 **확인** 누름
- 5 등록 목록 화면에서 접속할 프린터 선택 후 **확인** 누름
  - 데이터가 전송된 후 사진이 출력됩니다.

## ⑧ 휴대전화와 PC를 연결해 사용하기

블루투스 통신이 가능한 PC와 연결하여 휴대전화를 무선 통신 모뎀으로 사용하거나 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색한 후 컴퓨터에 전송할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 해당 PC 블루투스 장치 사용설명서를 참조하세요.



### ● 휴대전화를 컴퓨터의 무선 통신 모뎀으로 사용하기

노트북 등에서 이 휴대전화를 무선 통신 모뎀으로 사용할 수 있습니다.

사용할 노트북에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결한 후 Dial-up Network 환경으로 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면 내 휴대전화는 무선 통신 모뎀으로 사용됩니다.

**메뉴** ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 1.블루투스 ➔ 6.블루투스 설정 ➔ 1.수신모드 설정에서 **PC 연결** 항목이 선택되어야 사용할 수 있습니다.(31쪽)

### ● 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색하여 컴퓨터에 전송하기

블루투스를 지원하는 컴퓨터에서 휴대전화에 저장되어 있는 사진 파일을 검색한 후 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.

사용할 컴퓨터에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결하고 FTP Operation 환경으로 설정한 후 원하는 파일을 전송하세요.

**메뉴** ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 1.블루투스 ➔ 6.블루투스 설정 ➔ 1.수신모드 설정에서 **파일전송** 항목이 선택되어야 사용할 수 있습니다.(31쪽)



## 현재 연결 끊기

블루투스 통신으로는 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다.  
현재 연결된 기기 외에 다른 기기와 연결하려면 아래의  
방법으로 연결을 해제하세요.

### 방법1

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 5.애니콜세상 ➡  
1.블루투스 ➡ 5.현재연결끊기 차례로 선택
- 2 **확인** 누름
- 3 예 선택


### 방법2

- 1 대기 상태에서 **메뉴** ➡ 5.애니콜세상 ➡  
1.블루투스 ➡ 3.등록기기 정보 차례로 선택
- 2 연결된 기기 선택 후 **메뉴** 1 (현재 연결 끊기) 누름

MEMO \_\_\_\_\_

## 블루투스 환경설정

기능	설명	실행 방법
수신모드 설정	<p>내 휴대전화의 블루투스 수신 상태를 선택합니다. 다른 장치에서 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 검색해 연결하려면 해당 기기가 선택(체크)되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>헤드셋</b>: 등록된 헤드셋에서 휴대전화 연결</li> <li>● <b>스테레오 헤드셋</b>: 등록된 스테레오 헤드셋에서 휴대전화 연결</li> <li>● <b>핸즈프리</b>: 등록된 핸드프리에서 휴대전화 연결</li> <li>● <b>PC 연결</b>: 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 PC 무선 모뎀으로 사용</li> <li>● <b>파일전송</b>: 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 휴대전화의 사진 데이터 탐색 및 복사</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 <b>메뉴</b> → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택</li> <li>2 수신모드 설정 선택</li> <li>3 수신을 허용하는 장치에 체크 (체크 표시 및 해제는 <b>NATE</b> 누름)</li> </ol>
내 정보	내 휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다.(상대방 장치에 표시되는 정보)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 <b>메뉴</b> → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택</li> <li>2 내 정보 선택</li> <li>3 정보 확인</li> </ol>
검색 설정	<p>등록/연결할 기기를 검색하는 방법을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>개별찾기</b>: 선택한 기기만 검색</li> <li>● <b>모두찾기</b>: 주변의 모든 블루투스 기기 검색 (검색이 잘 되지 않는 경우에만 선택하세요. 실제로 등록할 때는 해당 기기만 등록할 수 있습니다. 예를 들어 헤드셋 메뉴로 검색한 경우에는 헤드셋만 등록해 연결할 수 있습니다.)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 <b>메뉴</b> → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택</li> <li>2 검색 설정 선택</li> <li>3 원하는 옵션 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>

기 능	설 명	실행 방법
검색시간 설정	등록/연결할 기기를 검색하는 시간을 선택합니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 <b>메뉴</b> → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택</li> <li>2 검색시간 설정 선택</li> <li>3 원하는 시간 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>
스테레오 헤드셋 설정	<p>통화 기능이 가능한 스테레오 헤드셋의 경우 사용 방법을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 동시연결 설정 : 음악 감상 및 통화 기능 사용 가능</li> <li>● 동시연결 해제 : 음악 감상만 가능</li> </ul> <p><b>알아두기</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 스테레오 헤드셋 사용 시 폴더 열기 및 닫기를 자제하세요. 블루투스 통신에 영향을 줄 수 있습니다.</li> <li>● 블루투스 스테레오 기능 사용 중에 휴대전화의 화면이 꺼지거나 켜지는 경우 또는 메시지 수신 시, 메뉴 이동 등에는 기능 사용에 영향을 줄 수 있습니다.</li> <li>● 스테레오 헤드셋으로 음악을 들을 경우 MP3 파일만 재생됩니다.(AAC 파일은 들을 수 없습니다.)</li> <li>● 엘리베이터 안 또는 지하 등 약전계에서는 블루투스 스테레오 기능이 원활하지 못할 수 있습니다.</li> <li>● 스테레오 헤드셋에 관한 자세한 내용은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 대기 상태에서 <b>메뉴</b> → 5.애니콜세상 → 1.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택</li> <li>2 스테레오 헤드셋 설정 선택</li> <li>3 동시연결 설정 또는 동시연결 해제 선택 후 <b>확인</b> 누름</li> </ol>

# → 카메라 사용법

## 실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜세상 선택



June / GPS 눌러  
2. 카메라 선택 후  
확인 누름



June / GPS 눌러  
1. 촬영 선택 후  
확인 누름



프리뷰 화면에 아이콘을  
표시하려면 2를 누르세요.



카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.




## 단축





- 카메라 메뉴 : [화면 아이콘] 누름
- 프리뷰 화면을 바로 켜려면 : [화면 아이콘] 길게 누름

## 프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
 <b>촬영 모드 선택</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> : 일반 촬영</li> <li> : 연속 촬영</li> <li> : 분할 촬영</li> <li> : 동영상 촬영</li> <li> : 전송용 동영상</li> </ul>		<b>1</b> 누른 후 검색 버튼 눌러 선택
 <b>화면 표시 상태 바꾸기</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> : 아이콘 표시</li> <li> : 아이콘 숨기기</li> <li> : 가이드라인 보기</li> <li> : 저장영역 보기</li> </ul>		<b>2</b> 반복 누름
 <b>셀프 타이머 시간 설정 (37쪽)</b>		<b>3</b> 반복 누름
 <b>플래시 설정 (37쪽)</b>		<b>4</b> 반복 누름
 <b>사진 보기 상태</b>		<b>0</b> 누름

현재 상태 표시					
 1280 960	사진 크기	 고	사진 화질	 AUTO	화이트밸런스

항 목	설 명	실 행 방 법
	상/하 반전	 눌러 선택
	좌/우 반전	 눌러 선택

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	 /  눌러 선택
	화면 밝기 선택	 /  눌러 선택



## 사진/동영상 촬영



- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 사진과 동영상은 총 1,000개까지 저장 가능합니다.

### 일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 촬영할 대상 선택
- 3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	/  누름
상/하, 좌/우 반전	/  누름
촬영 옵션	누름(38~39쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - 회전하려면 : 누름
  - 전송하려면 : 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름

### 연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

연속 촬영



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	/  누름
상/하, 좌/우 반전	/  누름
촬영 옵션	누름(38~39쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장할 사진에만 눌러 체크 표시
- 6 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - 크게 보려면 : 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름

## → 사진/동영상 촬영

### 분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

분할 촬영



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
  - **자동**: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
  - **수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영

#### 3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	/  누름
상/하, 좌/우 반전	/  누름
촬영 옵션	<b>메뉴</b> 누름(38~39쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 누름
  - **회전하려면**: **NATE** 누름
  - **전송하려면**: **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름

### 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 원하는 동영상촬영 모드 선택
  - **저장용**: 보관하기 위한 용도(품질 우선)
  - **전송용**: 컬러메일에 첨부할 용도(파일 크기 우선)
- 2 **메뉴** 누른 후 **소리녹음**, **프레임수** 선택
- 3 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	/  누름
밝기 조절	/  누름
상/하, 좌/우 반전	/  누름
촬영 옵션	<b>메뉴</b> 누름(38~39쪽)

- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
  - **일시 정지/계속 촬영**: **메뉴** 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는 누름
- 6 저장하려면 누름
  - **전송용 동영상상을 전송하려면**: **확인** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름



- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 동영상은 최대 120분까지 녹화 가능합니다.



### 셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 **3** 반복해 눌러 시간 선택

- 설정 후 촬영하면 지정한 시간에 촬영됩니다.



### 플래시 사용

프리뷰 화면에서 **4** 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기



- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.



### 촬영 환경 설정

촬영음, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범 잠금 환경을 설정할 수 있습니다.(75쪽)

### 촬영 에티켓






- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.







## 촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵션	설명	선택 방법
 사진크기	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → 사진크기(  ) 선택 → 크기 선택 후 <b>확인</b> 누름
 화질*	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급 : 사진 인화용 중급 : 컴퓨터에서 보는 용 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → 화질(  ) 선택 → 화질 선택 후 <b>확인</b> 누름
<b>WB</b> 화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 형광등, 백열등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → 화이트밸런스(  ) 선택 → 조명 선택 후 <b>확인</b> 누름

\* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

음 선택	설 명	선택 방법
<b>[●] 측광방식*</b>	<p>화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>일반</b> : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용 (풍경 사진)</li> <li>● <b>스팟</b> : 중앙 부분만 측정 (인물 사진의 얼굴 등)</li> </ul>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡  <b>측광방식</b>() 선택 ➡ 방식 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>
<b>✳️ 특수효과</b>	<p>그레이, 세피아, 네거티브의 특수효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.</p>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡  <b>특수효과</b>() 선택 ➡ 효과 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>
<b> 액자끼우기*</b>	<p>액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>애니액자</b> (연속 촬영)  연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기</li> <li>● <b>멀티액자</b> (분할 촬영)  액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기</li> </ul>	<p>프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡  <b>액자끼우기</b>() 선택 ➡ 액자 선택 후 <b>확인</b> 누름</p>

\* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

## 사진/동영상 보기



- 애니콜 앨범의 파일 중 950KB 이하의 파일만 전송이 가능합니다.
- 저장 데이터 관리에 대하여
  - 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
  - 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 데이터를 별도의 저장매체에 복사(백업)하시기 바랍니다.
  - 저장된 파일의 갯수가 지나치게 많으면 휴대전화의 속도가 느려져 사용이 불편할 수 있습니다.

### 앨범 선택 후 폴더 열기

1 대기 상태에서 누름

2 2.애니콜 앨범 선택



촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.



이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

3 원하는 폴더를 선택해 연 후 사진 검색



다른 폴더로 이동하려면  
1 누른 후 / 누르거나  
폴더에 해당하는 번호 누름

: 슬라이드 쇼

: 동영상

### 사진 보기

1 사진이 있는 폴더 열기

2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름

3 / 눌러 사진 보기



크게 보려면  
**확인** 누름



- (여러 장 보기 화면에서)  
전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제
- (여러 장 보기 화면에서 체크된 상태)  
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면에서)  
전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제

## 동영상 보기

- 1 동영상 있는 폴더 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 동영상을 재생하려면 **확인** 누름
- 4 동영상 보기




잠시 멈춤/계속 재생	<b>NATE</b> 누름
되감기/빨리 감기	<b>☒ / ☒</b> 누름
정지	<b>GPS</b> 누름



- (여러 장 보기 화면에서)  
클러메일 전송, 화면설정, 벨소리설정, 파일 이동, 4장(9장)보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기 화면에서 체크된 상태)  
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (한 장 보기 화면에서)  
클러메일 전송, 화면설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

## 슬라이드쇼 만들기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 원하는 사진에 체크(최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **5.슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 효과 선택
- 5 미리보려면 **메뉴** 누름  
저장하려면 **확인** 누름
- 6 폴더 선택 후 이름 선택

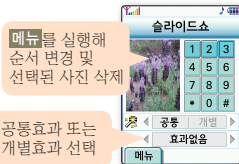


미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제

## 슬라이드쇼를 보려면

- 1 슬라이드쇼가 저장된 폴더 열기
- 2 슬라이드쇼(**▶**) 선택, 재생하려면 **확인** 누름
- 3 슬라이드쇼 보기, 멈추려면 **취소** 누름



- (여러 장 보기 화면에서)  
화면 설정, 파일 이동, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기 화면에서 체크된 상태)  
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (한 장 보기 화면에서)  
화면 설정, 파일 이동, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제










## 포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나  
동영상 파일에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 **3. 포토 스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.


효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>마법사 효과</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>뽀샤시</b> : 화려하게/기품있게/카리스마,</li> <li>● <b>분위기</b> : 봄햇살/새벽/공포,</li> <li>● <b>영화</b> : 보통/흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다.</li> </ul>	<b>마법사효과</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>기본 효과</b> 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 줄 수 있습니다.	<b>기본효과</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진 장식</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>액자</b> : 사진에 액자 넣기</li> <li>● <b>스티커</b> : 스티커 이미지 선택해 붙이기</li> <li>● <b>포토</b> : 아래 <b>포토스티커 제작</b>을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기</li> <li>● <b>말풍선</b> : 사진에 말풍선 넣기</li> <li>● <b>달력</b> : 사진에 달력 넣기</li> </ul>	<b>사진장식</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 장식을 선택하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>포토스티커 제작</b> 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	<b>포토스티커 제작</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>동영상 캡처</b> 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	<b>동영상캡처</b> 선택 ➡ 폴더/동영상 파일 선택 ➡ 파일 재생 ➡ 캡처하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름




호 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>사진 합성</b> 	두 장의 (메인, 배경) 사진을 합성할 수 있습니다.	<b>사진합성</b> 선택 ➡ 메인 칸 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 배경 칸 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 합성하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 합성된 사진을 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진 보정</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>선명도</b> : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절</li> <li>● <b>밝기</b> : 이미지 전체 밝기 조절</li> <li>● <b>채도</b> : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절</li> <li>● <b>블러</b> : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절</li> </ul>	<b>사진보정</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ <b>메뉴</b> 누른 후 보정 ➡ 원본과 비교하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 선택
<b>크기 변경</b> 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	<b>크기변경</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 변경하려면 <b>확인</b> 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>회전/대칭</b> 	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	<b>회전/대칭</b> 선택 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>문자 합성</b> 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	<b>문자합성</b> 선택 ➡ 배경 칸 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 폴더/사진 선택 ➡ 문자 칸 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 문자가 포함된 사진 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➡ 합성하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름

## 사진 출력하기

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 직접 연결해 사진을 출력할 수 있습니다.

- 1 대기상태에서  누른 후 **4.포토 프린트** 선택
- 2 연결 방법 선택
  - **USB 프린터**: 데이터 통신 케이블 연결해 인쇄
  - **블루투스 프린터**: 블루투스 통신을 이용해 무선으로 인쇄(27쪽)


- 3 USB 프린터 선택시 데이터 통신 케이블 연결

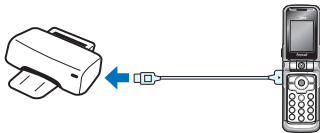

- 4 사진이 있는 폴더 열기
- 5 **NATE** 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름
- 6 인쇄 환경 선택 후 출력하기

## 포토 On 서비스 이용하기

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **5.포토 On** 선택
- 2 원하는 서비스 선택해 이용




### 포토 On 서비스 목록 종류

- **마이 앨범**: 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리**: 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리**: 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사**: 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속**: NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용 안내**: 포토 On 서비스 버전 확인

## 모바일 사진 인화 신청하기

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **6.사진 인화 서비스** 선택
- 2 수신자, 배송주소, 인화할 사진 제목 차례로 입력



- 3 사진을 검색하려면 **확인** 누름
- 4 사진 선택 후 **확인** 누름
  - **보려면** : **메뉴** 누름
- 5 전송하려면 **NATE** 누름

MEMO\_\_\_\_\_



메뉴사용법

# → 메뉴 사용법

## SKT 서비스 메뉴

실행방법

메뉴 누름

1.SKT 서비스 선택

June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

단축

- NATE 메뉴 : NATE 누름
- June 메뉴 : June 누름

## 실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 이용
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스 이용
- **@Playon** : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **NATE GPS** : NATE에 접속해 위치 확인과 관련된 다양한 서비스 이용
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- **\*\*114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스 이용
- **NATE Air** : 방송 메시지 사용



SKT 서비스에 대한 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
-----	-------	------------

## 국제 로밍

### 국제 로밍이란?

우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

**메뉴** ➔  
1.SKT 서비스 ➔  
1.국제로밍

해당 지역 선택

- **한국(SK Telecom)** : 국내에서 사용할 때 선택하세요.
- **자동선택** : 해외에서 자동선택을 선택하면 국제로밍 A/B지역 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **A 지역(중국 등)** : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 대만, 괌, 사이판, 미국(일부지역) 등에서 사용할 때 선택하세요.
- **B 지역(미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용할 때 선택하세요.



국내에서 **자동 선택**, **A 지역(중국 등)**, **B 지역(미국 등)**을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.

## NATE 접속

**메뉴** ➔  
1.SKT 서비스 ➔  
2.NATE 접속

**단축** **NATE** 길게 누름



메뉴 이동	June / GPS, ☐ / ☐	이전 화면으로	취소 누름
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름
		초기 화면으로	NATE 길게 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☐ 누름



히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말



## → SKT 서비스 메뉴

기    능	실행 방법	실행 후 사용 방법				
June 접속	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SKT 서비스 ➡</div> <div>3.June 접속</div> <div>단축    June 길게 누름</div>		이전 메뉴	취소 누름	콘텐츠 재생 및 녹화	<ul style="list-style-type: none"><li>● 소리조절 : ▲/▼ 누름</li><li>● 빨리감기 : ☎ 누름</li><li>● 되감기 : ✉ 누름</li><li>● 동작/일시정지 : NATE 누름</li><li>● 콘텐츠 녹화/정지 : June 누름</li><li>● 콘텐츠 종료 : GPS 누름</li></ul>
			상위 메뉴	NATE 누름		
			초기 화면	June 길게 누름		
			메뉴 이동	June / GPS / ✉ / ☎ 누름		
			메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름		

## @Playon 서비스 이용

**메뉴 →**  
 1.SKT 서비스 →  
 4.@Playon






### @Playon이란?

콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다.

@Playon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.

검색 버튼으로 선택 후 **NATE** 눌러 실행



	NATE 메뉴로 되돌아가기
	@Playon 메뉴의 사용 환경 설정
	@Playon 사이트에 바로 접속
	배경 화면 바꾸기
	네이트 주소록 서비스 이용




등록정보, 삭제,  
 폴더내이동, 폴더간이동,  
 새폴더생성, 이름바꾸기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>전자지갑 서비스 이용</b> <div> <b>전자지갑이란?</b> 카드 정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다. </div>	<b>메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 5.전자지갑</b>	<div> <b>전자 지갑을 실행하려면</b>            전자지갑 실행 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 사용하기         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>개인정보 내려받기</b> : 등록된 개인 정보 내려 받기</li> <li>● <b>개인정보 조회</b> : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력</li> <li>● <b>배송지정보 조회</b> : 구입한 물건을 받을 주소 입력</li> <li>● <b>결제정보 조회</b> : 결제할 카드 정보 입력</li> <li>● <b>모네타 쇼핑몰</b> : 쇼핑몰 사이트에 접속</li> <li>● <b>전자지갑 도움말</b> : 도움말 보기</li> <li>● <b>전자지갑 초기화</b> : 설정 상태 초기화</li> </ul> <div> <b>인증서를 보려면</b>            인증서관리 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 인증서 확인         </div>



## → SKT 서비스 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>GPS 서비스 이용하기</b> <div data-bbox="150 259 553 486"> <p><b>GPS 서비스란?</b>  NATE GPS 서비스를 이용하여 내 위치 확인,  주변 지도, 지역 정보, 길 안내 등의 위치 정보 서비스를  제공 받을 수 있으며, 위급한 상황일 때  긴급 구조 요청 ( 모바일 시큐리티 시스템 ) 을  할 수 있습니다.</p> </div>	<b>메뉴</b> → 1.SKT 서비스 → 6.NATE GPS	<div data-bbox="750 202 1181 238"><b>NATE GPS 서비스에 접속하려면</b></div> <p>GPS 전용 메뉴, 지도/약도, New &amp; Hot, 서비스 체험, 안심서비스, 지도 보관함  중 선택 → NATE GPS 서비스에 접속해 약도, 위치 검색</p> <div data-bbox="750 331 844 393"> <b>알아두기</b>  </div> <p>GPS 수신 불가 지역에 있거나, 기지국 경계선 부근의 단말기의  위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.  서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> <div data-bbox="750 450 1106 486"><b>내려받은 지도를 사용하려면</b></div> <p>지도 보관함 선택 → NATE GPS 에서 저장한 지도, 내려받은 지도 사용</p> <div data-bbox="750 538 844 600"> <b>연결 메뉴</b>  </div> <p>등록 정보, 삭제, 폴더내이동, 이름바꾸기</p> <div data-bbox="750 626 1059 663"><b>긴급 구조를 요청하려면</b></div> <p>대기 상태에서 <b>GPS</b> 길게 누름 → 긴급 구조 메시지가 요청됨</p> <div data-bbox="750 720 844 782"> <b>알아두기</b>  </div> <p>긴급 구조 출동 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있으며, 서비스에 대한  자세한 내용과 가입 절차는 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>
<b>SKT 부가 서비스</b>	<b>메뉴</b> → 1.SKT 서비스 → 7.SKT 부가 서비스	<p>SK Telecom 사업자에서 제공하는 다양한 서비스 사용하기</p> <div data-bbox="750 870 844 932"> <b>알아두기</b>  </div> <p>자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
<b>**114 서비스 이용</b>	<b>메뉴</b> ➔ 1.SKTEL 서비스 ➔ 8.**114	사이트에 접속되면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기												
<b>NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)</b> <div><p>NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p></div>	<b>메뉴</b> ➔ 1.SKTEL 서비스 ➔ 9.NATE Air 	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기 <table><tr><td></td><td>채널별 메시지 보기</td><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경 설정)</td></tr><tr><td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경</td></tr><tr><td></td><td>Playon 메뉴 실행</td><td></td><td></td></tr></table>		채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경 설정)		가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경		Playon 메뉴 실행		
	채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경 설정)											
	가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경											
	Playon 메뉴 실행													
<b>WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속</b> <div><p><b>WINC란?</b> 복잡한 인터넷 주소(URL) 대신 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 <a href="http://www.winc.or.kr">www.winc.or.kr</a> 사이트를 참조하세요.</p></div>	<b>NATE</b> ➔ WINC	예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면 <b>숫자(번호) 입력</b> 선택 ➔ <b>확인</b> 누름 ➔ <b>642</b> (mic와 일치하는 키패드) + <b>#</b> (구분자) + <b>0</b> (고유번호) 입력 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 검색하려면 <b>검색</b> 선택 후 <b>확인</b> 누름 ➔ 접속할 사이트 선택해 접속 <div><p><b>알아두기</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>대기 화면에서 모바일 주소 입력 후 <b>NATE</b> 을 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속됩니다.</li><li>도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.</li></ul></div>												



## June 내려받은 콘텐츠 사용

June 2 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 후 재생



콘텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

- |          |     |       |
|----------|-----|-------|
| 소리조절     | ▲/▼ | 누름    |
| 빨리감기     | ⏮   | 길게 누름 |
| 되감기      | ⏭   | 길게 누름 |
| 재생/일시정지  | ▶/⏸ | 누름    |
| 재생 목록 이동 | ⏮/⏭ | 누름    |

알아두기

- 원하는 콘텐츠를 선택하여 재생 목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다.
- 재생 목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다.

연결 메뉴

- (전체목록) 상세 정보, 앨범닫기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (재생목록-폴더) 앨범닫기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제
- (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기

폴더 닫은 상태에서  
내려받은 콘텐츠를  
재생할 수 있습니다.

- 재생/일시정지 : ▶/⏸ 누름
- 이전곡 이동 : ⏮ 누름
- 다음곡 이동 : ⏭ 누름

## June 라이브벨/라이브 스크린 사용

June 3 누름 → 라이브 벨 또는 라이브 스크린 선택 → 원하는 콘텐츠 사용

연결 메뉴

- (라이브 벨) 벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제
- (라이브 스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제

알아두기

휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.

## June June 환경 설정

June 6 누름 → 설정할 기능 선택 → 원하는 환경 설정

- 조명 시간 : 콘텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택
- 재생 시간 : 콘텐츠 재생 시간 선택
- 뮤직 스킨 : 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택
- 재생 방법 : 콘텐츠의 재생 방법 선택
- 라이브스크린 배경음 : 라이브 스크린 플러스 콘텐츠를 대기 화면으로 설정 시 배경음 설정 여부 선택
- 메모리 정보 : 메모리 정보와 메모리에 저장된 콘텐츠별 사용 용량 확인

## 화면 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



2. 화면 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름


### 실행할 수 있는 기능


- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **외부화면 디자인** : 외부화면 꾸미기
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자 크기, 색상/배경 변경
- **다이얼 효과** : 애니다이얼, 킷짱친구로 다이얼 숫자 꾸미기
- **조명 설정** : 조명 시간, 버튼 조명, 외장 램프 칼라, 조명등 기능, 화면 밝기 설정



메뉴사용법

## → 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 → 2.화면 → 1.평상시 화면	<p>배경 이미지 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 → 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택</p> <p>문구 디자인 선택 → 표시 방법 선택 → 문구 입력 → 문구 위치, 색상/명도 선택 (화면 디자인에서 <b>없음</b>을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 → 시계 선택 → 표시 위치 선택 (화면 디자인에서 <b>없음</b>을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택</p> <p> 배경이미지 목록 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지</li> <li>● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)</li> <li>● 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지</li> <li>● 라이브 스크린 : June에서 내려받은 스크린 이미지</li> <li>● 나만의 이미지 : PC Link PRO으로 내려받은 이미지</li> </ul>
배경화면 선택	메뉴 → 2.화면 → 2.배경화면 선택	<p>원하는 장면 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택 (구입 시 상태로 하려면 <b>초기화</b> 실행)</p>
외부화면 디자인	메뉴 → 2.화면 → 3.외부화면 디자인	<p>배경 이미지 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택</p> <p>시계 디자인 선택 → 시계 선택</p> <p>문구 디자인 선택 → 표시 방법 선택 → 문구 입력 → 문구 위치, 색상/명도 선택 (시계 디자인에서 <b>사진배경 시계</b>를선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	<b>메뉴</b> ➡ 2.화면 ➡ 4.메뉴 디자인	메뉴 화면 모양 선택 ➡ <b>플레이트 메뉴</b> 또는 <b>블럭 메뉴</b> 선택 메뉴 화면 색상 선택 ➡ <b>아이스 블루</b> , <b>스프링 오렌지</b> , <b>러브 핑크</b> , <b>오아시스 그린</b> 중 선택 서체 변경 선택 ➡ <b>벡터 서체</b> 또는 <b>일반 서체</b> 선택 ➡ 서체 종류/색상/명도 선택 글자 크기 ➡ (벡터 서체를 선택한 경우) <b>작게</b> , <b>중간</b> , <b>조금 크게</b> , <b>크게</b> , <b>매우 크게</b> 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) <b>일반크기</b> 또는 <b>크게보기</b> 선택
다이얼 디자인	<b>메뉴</b> ➡ 2.화면 ➡ 5.다이얼 디자인	숫자크기 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경 색상/배경 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경 이미지 변경
다이얼 효과	<b>메뉴</b> ➡ 2.화면 ➡ 6.다이얼 효과	<b>애니다이얼</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 <b>키짱친구*</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 * 키짱친구란? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 다이얼 숫자에 해당하는 이미지를 등록하여 숫자 버튼을 누르면 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱 이미지가 표시됩니다.</li> <li>● 키짱 친구 이미지는 NATE에 접속하여 내려받을 수 있습니다.</li> </ul> <b>알아두기</b>  ● 애니다이얼과 키짱친구 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.
조명 설정	<b>메뉴</b> ➡ 2.화면 ➡ 7.조명 설정	조명 시간 선택 ➡ 내부화면의 꺼짐 시간 선택 버튼 조명 선택 ➡ <b>절전 조명</b> 또는 <b>일반 조명</b> 선택 외장 램프 칼라 선택 ➡ 상황별 외장 램프 색상 선택 조명등 기능 선택 ➡ <b>설정</b> 또는 <b>해제</b> 선택 화면 밝기 조정 선택 ➡ 원하는 내부화면 밝기 선택



## 소리 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름






3. 소리 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 벨 울림 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능음 설정
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리/기능음 크기 조절 및 램프 동작 여부 선택

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 1.수신벨 선택	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택  벨소리 목록 종류 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 맑은 빛깔, 리듬 믹스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리</li> <li>● 라이브 벨 : June에서 내려받은 벨소리</li> <li>● 뮤직벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 벨소리</li> <li>● 나만의 벨 : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리</li> <li>● 동영상 벨 : 촬영한 동영상의 음성을 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)</li> </ul>
벨/진동 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 2.벨/진동 선택	원하는 상태 선택  음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.
소리 크기 조절	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 3.소리크기	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켄 때, 끌 때 소리 조절
기능음 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 4.기능음 구성	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 소리 선택
정각 알람 설정	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 5.정각 알람	설정 선택 ➡ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 6.취침 모드	한번만 또는 매일 선택 ➡ 설정 시간, 소리크기 조절, 램프 동작 여부 설정  취침 모드를 설정한 시간에 울리는 소리와 램프는 설정대로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 촬영음 제외)



## 전자다이어리 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정관리와 할일에서 등록한 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산





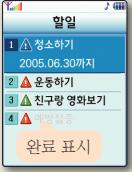








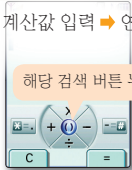

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.  
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>오늘 일정 확인</b> 	<b>메뉴</b> ➔ 4.전자다이어리 ➔ 1.Today	<p>오늘 일정 확인 ➔ 자세한 내용을 보려면 <b>확인</b> 누름</p> <div data-bbox="772 264 1373 391">  일정            기념일            할일         </div> <div data-bbox="772 315 1373 391">  D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)         </div> <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (일정, 할일) <b>완료표시(완료해제)</b>, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘 날짜로, 특정 날짜로, 삭제, 모두삭제</li> <li>● (D-day, 기념일) <b>메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제</b></li> </ul>
<b>모닝콜 설정</b>	<b>메뉴</b> ➔ 4.전자다이어리 ➔ 2.모닝콜	<p><b>설정 선택</b> ➔ <b>메뉴</b> 누름 ➔ 모닝콜 정보 입력</p> <p><b>알라</b>  매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.</p>
<b>알람 설정</b>	<b>메뉴</b> ➔ 4.전자다이어리 ➔ 3.알람	<p><b>등록하려면</b></p> <p><b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>새 알람</b> 선택 ➔ 알람 정보 입력</p> <p><b>삭제 또는 모두 삭제하려면</b></p> <p><b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>삭제 또는 모두삭제</b> 선택</p>

## → 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>일정 등록 및 보기</b> <div> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 <b>Today</b>에서 확인할 수 있습니다.</p> </div>	<b>메뉴</b> → 4.전자다이어리 → 4.일정관리	<div> <p><b>등록하려면</b>            등록할 날짜 선택 → <b>메뉴</b> 누름 → 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 → 정보 입력</p> <p><b>등록한 일정을 보려면</b>            날짜 선택 → <b>확인</b> 누름 → 자세히 보려면 해당 내용 선택 후 <b>확인</b> 누름</p> <p><b>알아두기</b> 월간/주간/일간 또는 일정/기념일/D-day 탭 이동 : <b>1/2/3</b> 누름</p> <p><b>연결 메뉴</b> 월.주.일 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기</li> <li>● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기</li> <li>● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기</li> </ul> <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (일정 탭 선택) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기</li> <li>● (기념일 탭 선택) 새 기념일, 월.주.일로 보기</li> <li>● (D-day 탭 선택) 새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기</li> <li>● (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기</li> <li>● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기 (기본으로 저장된 기념일은 삭제할 수 없습니다.)</li> <li>● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기</li> </ul> </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
전자계산기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 5.전자계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 <b>확인</b> 누름  해당 검색 버튼 누름  <ul style="list-style-type: none"><li>● 최대 15자리숫자까지 입력 가능</li><li>● 최대 11번까지 사칙 연산 가능</li><li>● 소수점 입력 : <b>*</b> 누름 (최대 5자리숫)</li><li>● 음수(-) 입력 : <b>#</b> 누름</li><li>● ( ) 연산자 입력 : <b>NATE</b> 누름</li></ul>								
할일 등록 및 보기  등록한 할 일은 <b>Today</b> 에서도 확인할 수 있습니다.	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 6.할일	<b>새 할일을 등록하려면</b> 메뉴 누름 ➡ <b>새 할일</b> 선택 ➡ 할 일 정보 입력  <b>할일을 확인하려면</b> 할일 확인 ➡ 자세히 보려면 <b>확인</b> 누름  <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table>  <b>새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순보기 (중요도순 보기), 삭제, 모두삭제</b>		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							



## ➡ 전자다이어리 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	<b>메뉴</b> ➡ 4.전자다이어리 ➡ 7.메모	<p><b>메모를 작성하려면</b>  <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>새 메모</b> 선택 ➡ 메모 내용 입력</p> <p><b>작성한 메모를 보려면</b>  메모 선택 후 <b>확인</b> 누름 (편집하려면 <b>메뉴</b> 누름)</p> <p><b>연결 메뉴</b>  새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제</p>
세계 시각 확인 및 스톱워치 사용	<b>메뉴</b> ➡ 4.전자다이어리 ➡ 8.시계	<p><b>세계 시각을 보려면</b>  세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택</p> <p><b>연결 메뉴</b>  서머타임 설정, 도움말</p> <p><b>스톱워치를 사용하려면</b>  스톱워치 선택 ➡ <b>확인</b> 눌러 시작 ➡ <b>메뉴</b> 누름 (기록하기) ➡ 정지하려면 <b>확인</b> 누름</p> <p><b>알아두기</b>  정지된 상태에서 스톱워치를 다시 기록하려면 <b>메뉴</b>(리셋) 누름</p>
단위 환산	<b>메뉴</b> ➡ 4.전자다이어리 ➡ 9.단위환산	<p>기준 단위(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도) 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기</p>

## 애니콜세상 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름

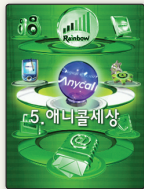

5. 애니콜세상 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **블루투스** : 블루투스 기능 사용(18쪽)
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(33쪽)
- **게임** : 기본으로 제공하는 게임
- **음성메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **음성인식** : 음성으로 전화 걸기 환경 설정
- **자동응답** : 자동응답 인사말 및 수신함 관리
- **웹빙 음악 감상** : 웹빙 음악 듣기
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황에서 애니콜 SOS 메시지 요청
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크로 전환하여 파일 저장/삭제
- **파일 뷰어** : 이동식 디스크에 저장된 파일 확인





### 블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 블루투스 기능을 갖춘 기기와 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.



## → 애니콜세상 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
블루투스	메뉴 → 5.애니콜세상 → 1.블루투스	블루투스 기능 이용하기(18쪽)
카메라	메뉴 → 5.애니콜세상 → 2.카메라	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리하기(33쪽)
게임하기	메뉴 → 5.애니콜세상 → 3.게임	<p><b>Bomb Link 게임하기</b></p> <p>Bomb Link 선택 →</p> <p>ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임</p> <p>100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행</p> <p>OPTIONS : Sound(소리 조절), Vibe(진동), High Scores(점수/순위 보기), Clear Scores(점수/순위 지우기)</p> <p>INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 동작 버튼 보기</p> <p><b>Bejeweled 게임하기</b></p> <p>Bejeweled 선택 →</p> <p>Exercise : 게임 방법 및 동작 버튼을 익히기 위한 게임</p> <p>New Game : 새 게임 시작 (0 누르면 현재 게임 저장)</p> <p>Continue : 이전에 저장한 게임의 점수, 레벨에서 다시 게임하기</p> <p>Option : 소리크기 및 빠르기 설정</p> <p>Help : 게임 방법, 동작 버튼, 아이템 사용, 이어하기, 개발자 정보 확인</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기 (계속)	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 3.게임	<b>블루투스 게임하기</b> 블루투스 선택 ➡ 스토니 또는 장기 선택 ➡ 1인용 게임 선택해 게임하기  2인용 게임을 하려면 블루투스 기능을 이용해 무선통신으로 게임을 할 수 있습니다.(26쪽)
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 4.음성메모	<b>녹음하려면</b> 음성메모 녹음 선택 ➡ 녹음하려면 <b>June</b> 누름 (일시 정지/계속 녹음 : <b>June</b> 누름) ➡ 끝내려면 <b>GPS</b> 누름 ➡ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 <b>녹음된 음성 메모를 들으려면</b> 음성메모함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기  재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제
음성인식 환경 설정	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 5.음성인식	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 음성인식 설정 : 음성인식 동작방법, 인식 대상의 성별, 인식 결과에 따른 표시, 안내멘트 크기 등 원하는 환경 설정</li> <li>● 이어폰설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화 걸기 설정</li> </ul>





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>자동응답 설정 및 수신함 사용</p>	<p>메뉴 → 5.애니콜세상 → 6.자동응답</p>	<p><b>자동응답 환경을 설정하려면</b></p> <p>자동응답 설정 선택 → 원하는 환경 설정</p> <p>인사말 선택 선택 → 기본으로 저장된 인사말과 <b>인사말 녹음</b>에서 녹음한 인사말 중에서 사용할 인사말 선택</p> <p>인사말 녹음 선택 → 인사말 번호 선택 → 녹음하기</p> <p> <b>알아두기</b> 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.</p> <p><b>수신된 녹음 내용을 들으려면</b></p> <p>자동응답수신함 선택 → 녹음된 내용 듣기</p> <p> <b>연결 메뉴</b> 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>
<p>웹빙 음악 감상</p> <p>사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.</p>	<p>메뉴 → 5.애니콜세상 → 7.웹빙 음악 감상</p>	<p>원하는 음악 선택해 듣기</p>
<p>애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용</p>	<p>메뉴 → 5.애니콜세상 → 8.애니콜 랜드</p>	<p>환경 설정(사운드, 진동, 화면확대) 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p> <b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(환경설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성</li> <li>(구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</li> </ul>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 9.애니콜 SOS	<p><b>설정하려면</b>  <b>설정</b> 선택 ➡ <b>확인</b> 눌러 메시지를 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택</p> <p><b>긴급 상황이 되면</b>  폴더가 닫힌 상태에서 ▲/▼을 연속 4회 이상 빠르게 누르세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)</li> <li>● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.</li> <li>● 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요.</li> </ul> <p><b>SOS 메시지가 수신되면</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 수신되면 휴대전화에서 경고음이 울리고 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다.</li> <li>● 휴대전화를 이동식 디스크로 사용하는 중이거나 포토 프린트 이용 중, 통신제한 기능(73쪽)이 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 경고음이 울립니다.</li> <li>● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.</li> <li>● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.</li> </ul>

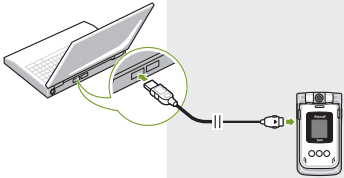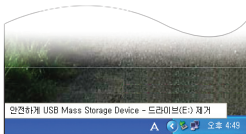

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>휴대전화를 이동식 디스크로 사용하기</p> <p>휴대전화를 PC와 연결하여 USB 이동식디스크처럼 사용(파일 저장 및 관리)할 수 있습니다.</p> 	<p>메뉴 → 5.애니콜세상 → 0.이동식 디스크</p>	<p><b>이동식 디스크에 파일을 저장하려면 (Windows XP의 경우)</b> 비밀번호 입력 → 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화를 연결 → 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 보기 선택 → 원하는 폴더에 파일 저장</p> <p><b>연결을 해제하려면</b> 아이콘 클릭 후 드라이브 제거 선택 → 휴대전화에서 메뉴 3 누름 → 데이터 통신 케이블 분리</p> <p><b>연결 메뉴</b> 디스크 사용 현황, 디스크 포맷, 디스크 종료</p> <p><b>저장 공간을 확인하려면</b>      <b>이동식 디스크를 포맷하려면</b> 비밀번호 입력 → 메뉴 1 눌러 확인      비밀번호 입력 → 메뉴 2 누름 → 예 선택 → 재시동</p> <p><b>알아두기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사용자 폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사할 수 있습니다.</li> <li>● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관하세요.</li> <li>● 이동식 디스크가 연결된 상태에서 정상적으로 종료하지 않고 데이터 통신 케이블을 강제로 분리할 경우 화면이 파랗게 변하는 윈도 블루스크린 현상이 나타날 수 있습니다.</li> <li>● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서는 이동식 디스크를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 <b>하드웨어 안전 제거</b> 과정을 거친 후 종료하세요.</li> <li>● 윈도 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시(화면 참조) 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후 다시 시도하세요.</li> </ul>  <p>▲Windows XP의 경우</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법																								
<b>파일 뷰어</b> <div> PC로 휴대전화에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(Word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다. </div>	<b>메뉴</b> ➡ <b>5.애니콜세상</b> ➡ <b>*.파일 뷰어</b>	비밀번호 입력 ➡ 원하는 파일 선택																								
	 <p>▲예)JPG 파일</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th><th>설 명</th><th>실행 방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>K1</b></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 이전 페이지로 이동</li> <li>● 첫 페이지로 이동</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>1</b> 짧게 누름</li> <li>● <b>1</b> 길게 누름</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><b>2</b> </td><td>화면 보기</td><td><b>2</b> 누름</td></tr> <tr> <td><b>3</b> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 다음 페이지로 이동</li> <li>● 마지막 페이지로 이동</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>3</b> 짧게 누름</li> <li>● <b>3</b> 길게 누름</li> </ul> </td></tr> <tr> <td></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 파일 크게 보기</li> <li>● 파일 작게 보기</li> </ul> </td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>●  누름</li> <li>●  누름</li> </ul> </td></tr> <tr> <td></td><td>파일 회전</td><td><b>NATE</b> 반복해 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>아이콘 숨김/보기</td><td><b>4</b> 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>도움말 안내</td><td><b>5</b> 누름</td></tr> </tbody> </table>	항목	설 명	실행 방법	<b>K1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이전 페이지로 이동</li> <li>● 첫 페이지로 이동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>1</b> 짧게 누름</li> <li>● <b>1</b> 길게 누름</li> </ul>	<b>2</b>	화면 보기	<b>2</b> 누름	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 다음 페이지로 이동</li> <li>● 마지막 페이지로 이동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>3</b> 짧게 누름</li> <li>● <b>3</b> 길게 누름</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 파일 크게 보기</li> <li>● 파일 작게 보기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  누름</li> <li>●  누름</li> </ul>		파일 회전	<b>NATE</b> 반복해 누름		아이콘 숨김/보기	<b>4</b> 누름		도움말 안내	<b>5</b> 누름
항목	설 명	실행 방법																								
<b>K1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이전 페이지로 이동</li> <li>● 첫 페이지로 이동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>1</b> 짧게 누름</li> <li>● <b>1</b> 길게 누름</li> </ul>																								
<b>2</b>	화면 보기	<b>2</b> 누름																								
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 다음 페이지로 이동</li> <li>● 마지막 페이지로 이동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>3</b> 짧게 누름</li> <li>● <b>3</b> 길게 누름</li> </ul>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 파일 크게 보기</li> <li>● 파일 작게 보기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  누름</li> <li>●  누름</li> </ul>																								
	파일 회전	<b>NATE</b> 반복해 누름																								
	아이콘 숨김/보기	<b>4</b> 누름																								
	도움말 안내	<b>5</b> 누름																								
	<b>연결 메뉴</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (폴더/파일) <b>이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두삭제</b></li> <li>● (파일보기) <b>이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말</b></li> </ul>																									
	<b>알아두기</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 이동식 디스크에 저장한 파일을 확인할 수 있습니다.</li> <li>● 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.</li> <li>● PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수 있습니다.</li> </ul>																									



## 환경설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름







6. 환경설정 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

실행할 수 있는 기능


- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 및 인터넷 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리 사용 현황 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 화면에 표시되는 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정/등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정	<b>메뉴</b> ➔ 6.환경설정 ➔ 1.통화/인터넷 설정	<div> <b>전화받는 방식을 설정하려면</b>  <b>전화받기 선택</b> 선택 ➔ 원하는 방식 선택           <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>폴더 열기</b> : 폴더를 열면 바로 통화 연결</li> <li>● <b>열고 버튼 누르기</b> : 폴더를 열고 아무 버튼 누름 (  ,  /  ,  제외)</li> </ul> </div> <div> <b>지역번호 또는 국제전화를 설정하려면 (자동 다이얼)</b>  <b>자동 다이얼 선택</b> ➔ <b>자동 지역번호</b> 또는 <b>국제 전화번호</b> 선택 ➔  <b>지역번호 또는 서비스 번호 입력</b> ➔ <b>설정</b> 선택           <div> <b>알아두기</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>지역번호가 설정되면</b> 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 <b>0</b>으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.</li> <li>● <b>국제전화를 걸 때는</b> <b>0</b>을 길게 누르세요. 설정한 국제전화 사업자 번호(예 : 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요.</li> <li>● <b>지역번호 대신</b> <b>*23#</b>을 입력하면 발신번호 서비스를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.</li> </ul> </div> </div>




## → 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	<b>메뉴 → 6.환경설정 → 1.통화/인터넷 설정</b>	<p><b>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</b></p> <p>자동 전화받기 선택 → <b>핸즈 프리</b> 또는 <b>이어폰</b> 선택 → <b>자동 받기</b>(5초 후 자동으로 통화) 또는 <b>수동 받기</b>( 눌러 통화 연결) 선택</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 자동 받기를 설정하면 수신벨은 진동으로 동작합니다.</li> </ul> </p> <p><b>발신자 번호를 보려면</b></p> <p>수신번호 표시 선택 → 비밀번호 입력 → <b>보기</b> 선택(수신된 번호를 숨기려면 <b>숨기기</b> 선택)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>발신번호 표시 서비스</b>에 가입한 후 사용하세요. 수신 번호 표시에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</li> <li>● 전화 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 <b>* 2 3 #</b> 을 입력하세요.</li> </ul> </p> <p><b>수신을 거부하려면</b></p> <p>수신 거부 선택 → 비밀번호 입력 → <b>특정 번호</b> 또는 <b>모든 번호</b> 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p> (특정번호) <b>통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</b></p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	<b>메뉴</b> ➔ 6.환경설정 ➔ 1.통화/인터넷 설정	<p><b>통신 제한 기능을 설정하려면</b></p> <p>통신제한 선택 ➔비밀번호 입력 ➔설정 선택</p> <p> <b>통신 제한</b> 기능은 휴대전화 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함) 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 하는 기능입니다. 설정 시 내부화면 상단에  이 나타납니다. 단, 연락처 검색과 같이 통신을 이용하지 않는 기능은 사용 가능합니다.</p> <p><b>전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면</b></p> <p>수신시 볼륨키동작 선택 ➔ 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않고 무음으로 설정하려면 <b>무음벨</b> 선택)</p> <p> 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.</p> <p><b>인터넷 사용 중 전화를 받으려면</b></p> <p>인터넷중 전화수신 선택 ➔ 설정 선택</p> <p><b>인터넷 환경을 설정하려면</b></p> <p>인터넷 설정 선택 ➔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 인터넷 환경설정 선택 ➔ Home URL, Proxy, 기본값 복구 선택</li> <li>● NATE 메일설정 선택 ➔ NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 메일 주소 변경 또는 초기화하기</li> <li>● 통신모뎀설정 선택 ➔ 수신음, 자동 수신, 통신 속도, 통신 모드 설정</li> <li>● 웹페이지보기 선택 ➔ 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기</li> </ul>



## → 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 → 6.환경설정 → 2.메시지 설정	<p><b>메시지 수신 알림음을 선택하려면</b> 수신 알림음 선택 → 컬러 메일 또는 문자/음성 선택 → 알림음 선택</p> <p><b>메시지 수신 환경을 선택하려면</b> 받기 설정 선택 → 원하는 환경으로 선택</p> <p><b>메시지 배경 화면을 선택하려면</b> 편지지 선택 선택 → 이미지 선택</p> <p><b>메시지 발신 환경을 선택하려면</b> 보내기 설정 선택 → 원하는 환경으로 설정</p> <p><b>상용 메일주소를 등록하려면</b> 상용 메일주소 선택 → 메뉴 2 누름 → 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 3.카메라 설정	<p><b>촬영음을 선택하려면</b>  <b>촬영음 선택 ➡ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ➡ 촬영음 선택 후 원하는 음 선택</b></p> <p><b>촬영 중에 전화를 받으려면</b>  <b>촬영중 전화 받기 선택 ➡ 설정 선택</b></p> <p><b>촬영한 사진/동영상 저장 방식을 설정하려면</b>  <b>자동 저장 선택 ➡ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</b></p> <p><b>애니콜 앨범 잠금을 설정하려면</b>  <b>앨범 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</b></p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 4.전화번호부 설정	<p><b>연락처를 등록할 때 기본적으로 표시될 항목을 설정하려면</b>  <b>등록화면 설정 선택 ➡ 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택</b></p> <p><b>☎ 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면</b>  <b>자주 쓰는 검색 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택</b></p>




## → 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 사용 현황 확인	메뉴 → 6.환경설정 → 5.메모리 관리자	<p>메모리 선택해 용량 확인 → 상세히 보려면 <b>확인</b> 누름 → 공용메모리/이동식디스크 메모리인 경우 비밀번호 입력 → 내용확인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>공용 메모리</b> : 애니콜 앨범, 준 콘텐츠, 애니콜 랜드, 포토폰북, 뮤직박스, 이미지, 녹음/응답 등 기타 파일이 저장된 메모리</li> <li>● <b>기본 메모리</b> : 전화번호부, 메시지, 전자다이어리, 최근기록에 저장된 메모리 확인</li> <li>● <b>이동식디스크 메모리</b> : 이동식 디스크(68쪽)로 사용할 수 있는 메모리</li> </ul>
사용 제한 및 잠금	메뉴 → 6.환경설정 → 6.사용제한/잠금	<p><b>국제전화 사용을 제한하려면</b> 국제전화 제한 선택 → 비밀번호 입력 → <b>설정</b> 선택</p> <p><b>기능 사용을 제한하려면</b> 기능별 잠금 선택 → 비밀번호 입력 → 설정할 항목 <b>NATE</b> 눌러 선택</p> <p><b>무선 인터넷 버튼 사용을 제한하려면</b> 인터넷 버튼 잠금 선택 → <b>NATE 버튼 잠금</b> 또는 <b>June 버튼 잠금</b> 선택 → 비밀번호 입력 → <b>설정</b> 선택</p> <p><b>전화를 걸 수 없도록 잠그려면</b> 발신 잠금 선택 → 비밀번호 입력 → <b>설정</b> 선택</p>

기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금 (계속)	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 6.사용제한/잠금	<div>휴대전화를 잠그려면</div> <div>휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택</div> <table><tr><td>꺾때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 # 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>꺾때/자동 잠금</td><td>폴더를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	꺾때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 길게 누르거나 꺾다 켜기	꺾때/자동 잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
꺾때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 길게 누르거나 꺾다 켜기							
꺾때/자동 잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 7.비밀번호 변경	<div>현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력</div> <div><div>알아두기</div><div>비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조업체가 책임지지 않습니다.</div></div>						
휴대전화 사용언어 바꾸기	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 8.언어/Language	한국어 또는 ENGLISH 선택						



## → 환경설정 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>내 번호 관리하기</b> <div> <b>넘버 플러스란?</b>                      사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해서 사용하는 서비스입니다.                      서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.                 </div>	<b>메뉴</b> → 6.환경설정 → 9.내번호 관리	비밀번호 입력 → 내 번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 <b>취소</b> 길게 눌러 번호를 삭제하세요.) <div>  <b>휴대전화에서 넘버플러스 번호를 삭제해도 SK Telecom 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 그 번호로 전화가 계속 걸려옵니다.</b> </div>
<b>휴대전화 초기화</b>	<b>메뉴</b> → 6.환경설정 → 0.초기화	비밀번호 입력 → <ul style="list-style-type: none"> <li>● 카메라 초기화 선택 → 초기화 방법 선택</li> <li>● 전화번호부 초기화 선택 → 초기화 방법 선택</li> <li>● 설정만 초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택</li> <li>● 모두 초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택</li> </ul>
<b>시간 설정</b>	<b>메뉴</b> → 6.환경설정 → *.시간 설정	날짜와 시각 및 보기 방법(12시간/24시간) 설정 (달력 보기 : <b>메뉴</b> 누름)

## 메시지 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



7. 메시지 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

단축

 누름



















### 실행할 수 있는 기능





- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 메시지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구, 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- **음성 쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별로 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인



메뉴 사용법





## → 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
메시지 함 확인	<b>메뉴</b> ➡ 7.메시지 ➡ 1.메시지 함	<div><div><b>받은 메시지를 확인하려면</b></div><div>받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</div><div></div></div> <table><tr><td></td><td>: 새 메시지</td><td></td><td>: 확인한 메시지</td></tr><tr><td></td><td>: 새 긴급 메시지</td><td></td><td>: 확인한 긴급 메시지</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">: 보호 설정 메시지</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>● 메시지 선택 : <b>NATE</b> 누름</li><li>● 전체선택/해제 : <b>NATE</b> 길게 누름</li><li>● 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li><li>● 상대방에게 전화 걸기 :  누름</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제</li><li>● (체크) 보호설정/해제, SPAM 등록, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택</li><li>● (확인) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장</li></ul>		: 새 메시지		: 확인한 메시지		: 새 긴급 메시지		: 확인한 긴급 메시지		: 보호 설정 메시지		
	: 새 메시지		: 확인한 메시지											
	: 새 긴급 메시지		: 확인한 긴급 메시지											
	: 보호 설정 메시지													





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 1.메시지 함	<p><b>음성 메시지를 확인하려면</b></p> <p>음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 소리샘 연결 : 1 누름</li> <li>● 삭제 : 2 누름</li> <li>● 호출번호로 전화 : 3 누름</li> </ul> <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 * 8 9  을 누르세요.</p> <p><b>컬러메일을 확인하려면</b></p> <p>컬러메일 수신함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p><b>보낸 또는 보류 메시지를 확인하려면</b></p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 보낸 메시지 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제</li> <li>● (확인) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장</li> </ul> <p>보류 메시지 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제</li> <li>● (확인) 새 메시지 작성 상태(82쪽)와 동일</li> </ul>



## ➡ 메시지 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 1.메시지 함	<p><b>예약된 메시지를 확인하려면</b>            예약 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기   (목록) 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p><b>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</b>            내 보관함 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기   <ul style="list-style-type: none"> <li>● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제</li> <li>● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제</li> <li>● (확인) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장</li> </ul> </p>
메시지 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 2.새 메시지 작성  단축  길게 누름	<p>메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택            (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ <b>확인</b> 누름 ➡ 메시지 받을 번호 입력 ➡ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (내용 입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소</li> <li>● (중요도/전송 후/예약 전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소</li> <li>● (수신번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소</li> </ul> </p>



기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 보내기	<b>메뉴</b> ➔ 7.메시지 ➔ 3.컬러 메일 ➔ 2.메일 작성	<b>메시지를 작성해 보내려면</b> 문자입력 선택 ➔ 문자입력 탭 선택해 메시지 작성 ➔ 멀티미디어 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ➔ 메일효과 탭 선택해 편지 효과 선택 ➔ <b>NATE</b> 누름 ➔ 보내기 정보 입력 후 <b>NATE</b> 누름 ➔ 전송  <ul style="list-style-type: none"> <li>● (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장볼러오기, 미리보기</li> <li>● (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전</li> </ul> <b>파일만 보내려면</b> 콘텐츠 선택 선택 ➔ 사진/동영상/배경음악/음성/테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마갤러리 선택 ➔ 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기 포토메일 선택 ➔ 사진 촬영 후 보내기
보관된 컬러 메일 보기	<b>메뉴</b> ➔ 7.메시지 ➔ 3.컬러 메일 ➔ 3.메일 보관함 <div>             새 메일을 수신 받는 중에 내려받기가 취소된 메일과 메세지 발신 중에 실패된 메일이 저장됩니다.           </div>	<b>받은 메일을 확인하려면</b> 받은메일함 선택 ➔ 메시지 확인하기  답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 <b>보낸 메일을 확인하려면</b> 보낸메일함 선택 ➔ 메시지 확인하기  재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 <b>임시 저장된 메일을 확인하려면</b> 임시보관함 선택 ➔ 메시지 확인하기  전송, 삭제, 전체삭제







## ➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 4.컬러 앨범	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지를 선택해 사용</li> <li>● 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상을 선택해 사용</li> <li>● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용</li> <li>● 음성 : 컬러메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용</li> <li>● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용</li> </ul>
컬러메일에 인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 1.나만의 컬러	<p><b>보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면</b></p> <p>인트로 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기</p> <p> 네이트에서 다운받기</p> <p><b>편지지를 설정하려면</b></p> <p>편지지 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기</p> <p> 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p><b>꼬리말을 설정하려면</b></p> <p>꼬리말 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 환경 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 5.환경 설정	<b>상용구를 관리하려면</b> 상용구 관리 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용 <b>효과음, 송신자 표시를 확인하려면</b> 부가 옵션 선택 ➡ 원하는 항목 설정 ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시
상용문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 4.문구/이모티콘	<b>상용 문구를 만들려면</b> 상용 문구함 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력 ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (확인) 메시지전송, 편집, 삭제 <b>애니콜 이모티콘을 관리하려면</b> 애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용 ● 메시지 전송, 편집 <b>나만의 이모티콘을 만들려면</b> 나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성 ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (확인) 메시지전송, 편집, 삭제



## ➡ 메시지 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 1.받은 이메일	NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기  NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이메일 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 2.이메일 작성	제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 주소 입력 ➡ 전송  <ul style="list-style-type: none"> <li>(제목입력) 보류 이메일로 저장, 작성 취소</li> <li>(내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소</li> <li>(수신 이메일 입력) 상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소</li> </ul>
이메일 관리	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 3.보낸 이메일 또는 4.보류 이메일	저장된 메일 확인하기  보낸 이메일 화면에서 <ul style="list-style-type: none"> <li>(목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제</li> <li>(확인) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장</li> </ul> 보류 이메일 화면에서 <ul style="list-style-type: none"> <li>(목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제</li> <li>(확인) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성 취소</li> </ul>
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 5.이메일 설정	비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 선택 후 서버 주소 입력 ➡ 발신자 주소 선택 후 수신할 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택(설정한 경우 내용 입력)  초기화, 저장, 작성취소

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 쪽지	<b>메뉴</b> ➔ 7.메시지 ➔ 6.음성 쪽지	연락받을 번호 입력 ➔ <b>확인</b> 누름 ➔ 음성 쪽지 녹음 후 <b>*</b> 누름 ➔ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색
그룹 서비스 사용하기	<b>메뉴</b> ➔ 7.메시지 ➔ 7.그룹서비스	<p><b>동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면</b></p> <p>메시지콜 선택 ➔ <b>그룹전송(메뉴)</b> 또는 <b>개별전송(확인)</b> 선택 ➔ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➔ 전송 ➔ 음성 녹음 후 <b>#</b> 누름</p> <p><b>여러 명과 동시에 통화하려면</b></p> <p>그룹톡 선택 ➔ <b>그룹전송(메뉴)</b> 또는 <b>개별전송(확인)</b> 선택 ➔ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➔ 전송</p> <p><b>문자 메시지를 동시에 전송하려면</b></p> <p>그룹SMS 선택 ➔ <b>그룹전송(메뉴)</b> 또는 <b>개별전송(확인)</b> 선택 ➔ 메시지 입력 ➔ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➔ 전송</p>

휴대전화 전화번호부에 저장된 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 사용 방법 및 요금은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.



## → 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸(SPAM) 메시지 차단	메뉴 → 7.메시지 → 8.SPAM 차단	<p><b>SPAM 메시지를 차단하려면</b> SPAM 설정 선택 → 설정 선택</p> <p><b>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면</b>            SPAM 번호 등록 선택 → 메뉴 1 누름 → 번호 입력            SPAM 이메일 등록 선택 → 메뉴 1 누름 → 주소 입력            SPAM 문자열 등록 선택 → 메뉴 1 누름 → 문자열 입력         </p> <p><b>SPAM 보관함의 메시지를 확인하려면</b>            SPAM 메시지 보관함 선택 → 메시지 확인         </p> <p> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p> 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제</p>
메시지 통신 기록 확인	메뉴 → 7.메시지 → 9.메시지 통신기록	<p><b>최근 메시지 기록을 보려면</b>            최근 기록 선택 → 발신 또는 수신 메시지 확인         </p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면</b>            총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 → 발신 또는 수신 횟수 확인 → 삭제하려면 메뉴 누름         </p>

## 전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부 선택



June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

단축  누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 등록된 이름을 말해 번호 검색
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 내 명함 작성








메뉴 사용법

## → 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
연락처 등록	<b>메뉴</b> → 8.전화번호부 → 3.연락처 등록	<p>이름 입력 → 전화번호 타입을 바꾸려면 <b>메뉴</b> 눌러 원하는 번호 타입 선택 → 단축 번호 입력 → 전화번호 입력(포즈(P)를 입력하려면 <b>메뉴</b> 누름) → 기념일 입력 (상세히 기록하려면 <b>메뉴</b> 눌러 날짜/내용 등을 입력한 후 <b>확인</b> 누름) → 벨소리 선택(원하는 벨소리 선택하려면 <b>메뉴</b> 누름) → 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 <b>메뉴</b> 누름) → 음성인식 등록 여부 선택 → 기타 연락처 항목을 등록하려면 <b>모든 항목 보기</b> 선택해 내용 입력 → 저장하려면 <b>확인</b> 누름</p> <div data-bbox="712 426 906 685" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 <b>메뉴</b> 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> <li>● 단축 번호를 지정하지 않으려면 <b>취소</b> 누름</li> <li>● E-mail 주소의 @ 입력하려면 <b>#</b> 누름</li> </ul> <p><b>알아두기</b> 대기 화면에서 등록하려면 연락처를 입력한 뒤 <b>☎</b>을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p>
전체 목록에서 전화번호 검색	<b>메뉴</b> → 8.전화번호부 → 1.간편 검색	<p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 → <b>GPS</b> 눌러 이름, 번호, 단축번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 찾은 번호로 전화 걸기 : <b>☎</b> 누름</li> <li>● 찾은 번호 상세 보기 : <b>확인</b> 누름</li> </ul> <div data-bbox="712 870 816 927" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (탭) <b>연락처 등록</b></li> <li>● (목록) <b>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</b></li> <li>● (보기) <b>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제</b></li> </ul>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화번호 검색	<b>메뉴</b> ➡ 8.전화번호부 ➡ 2.연락처 검색	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용  ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제  검색어를 입력하지 않고 <b>확인</b> 을 누르면 연락처에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	<b>메뉴</b> ➡ 8.전화번호부 ➡ 4.통화 기록 보기	<b>통화 기록을 보려면</b> <b>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화</b> 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기:  누름 ● 찾은 번호 상세 보기: <b>확인</b> 누름  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제  부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다. <b>통화 시간을 보려면</b> <b>통화시간 보기</b> 선택 ➡ 통화시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두삭제
음성인식으로 번호 검색	<b>메뉴</b> ➡ 8.전화번호부 ➡ 5.음성 인식 검색	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용



## → 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 → 8.전화번호부 → 6.그룹 검색/관리	<p><b>그룹으로 번호를 검색하려면</b></p> <p>그룹 선택 → 검색한 번호 사용</p> <p> ● (그룹 목록) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (목록/확인) 연락처 검색(91쪽)과 동일</p> <p><b>새 그룹을 등록하려면</b></p> <p>메뉴 3 누름 → 그룹명 입력 → 벨소리 선택 → 비밀그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축 아이콘 등록 → 90쪽)</p>
최근 검색 목록 보기	메뉴 → 8.전화번호부 → 7.최근 검색 목록	<p>검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 <b>확인</b> 누름)</p> <p> ● (검색 목록) 삭제, 초기화 ● (목록/확인) 연락처 검색(91쪽)과 동일</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 → 8.전화번호부 → #.내 번호/명함	<p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 → 이름 입력 → 각 항목의 번호 입력 → 이메일 입력 → 기념일 작성 → 주소 입력 → 메모 입력 후 저장</p> <p>● 등록된 명함을 수정하려면 : <b>확인</b> 누름</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p>

## 콘텐츠 보관함 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



9. 콘텐츠 보관함 선택

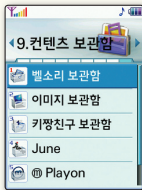

June / GPS 눌러  
원하는 기능 선택 후  
확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 벨소리 보관함 : 내려받은 벨소리 콘텐츠
- 이미지 보관함 : 내려받은 이미지 콘텐츠
- 키짱친구 보관함 : NATE에서 내려받은 키짱친구
- June : June에서 내려받은 콘텐츠
- @Playon : @Playon에서 내려받은 콘텐츠
- 카메라 보관함 : 촬영한 사진/동영상 파일



메뉴 사용법

## → 콘텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 → 9.콘텐츠 보관함 → 1.벨소리 보관함	NATE, PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 및 동영상 벨 선택해 사용하기(57쪽)
이미지 보관함	메뉴 → 9.콘텐츠 보관함 → 2.이미지 보관함	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 → 이미지 선택 후 사용(54쪽)
키짱친구 보관함	메뉴 → 9.콘텐츠 보관함 → 3.키짱친구 보관함	키짱친구 이미지 선택해 사용하기(55쪽)
June	메뉴 → 9.콘텐츠 보관함 → 4.June	June에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기(52쪽)
@Playon	메뉴 → 9.콘텐츠 보관함 → 5.@Playon	NATE에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기(48쪽)
카메라 보관함	메뉴 → 9.콘텐츠 보관함 → 6.카메라 보관함	애니콜 앨범 또는 포토 On 선택해 사용하기 (애니콜 앨범 → 40쪽, 포토 On → 44쪽)

## 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류	구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)		약 2 시간 30 분	약 150 분	약 70~205 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x 모드(CDMA 2000)와 CDMA 1x EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

#### ★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.





## 바른 배터리 사용법



### 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.



- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

## 고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '✕' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> <li>통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (73쪽)</li> <li>이동 중에 '✕' 표시가 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.</li> </ul>
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.</li> <li>계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (98쪽)</li> <li>조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>지역에 따라 CDMA 1x 모드(CDMA 2000)와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.</li> </ul>



## → 고장같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(17쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다.(57쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> <li>● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div data-bbox="523 638 620 702"> <p>알아두기</p>  </div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> <div data-bbox="1136 542 1755 770"> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>





## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

### 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

### 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지 (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/전자파 연구소(<http://www.rrl.go.kr>)

- FCC(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)/CTIA(<http://www.wow-com.com>)
- FDA(<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>)
- UK NRPB(<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

### 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.  
운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적 사용하지 마세요.

### 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능한 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.



## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

## 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

## 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

## → 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형겅으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이에 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



## PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

### PC Link PRO의 주요 기능들

- 연락처 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기



PC Link PRO 프로그램 설치 및 자세한 사용 방법은 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)을 참조하세요.

## 규격 및 특성

휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
	주파수 정밀도	디지털 : $\pm 300\text{Hz}$ 이내
	외 관 (mm)	배터리 장착 : 98(L) X 51(W) X 14.5(H)
	중 량 ( $\pm 1\text{ g}$ )	배터리 장착 : 98g
	송 신 출 력	최대 300mW
블루투스	사용 주파수 범위	송/수신 : 2402~2480 MHz
	모 둘	LBMA477BK2-064
	지원 스펙 버전	1.2
	송 신 출 력	최대 2.51mW
동 작 온 도		-20℃~+50℃
상 대 습 도		0% ~ 85%



당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

### 차량용 핸즈프리

차 안에서 휴대전화를 들지 않고 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유닛/HCU040FDK



HCB080DDK

### 차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.

거치대  
CCR496SBK



회전식 받침대  
CTH050SDK



흡착식 받침대  
CTH150SBK



### 여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 충전기입니다.

(220V 전용)



TCH080KSK/TCH080KDK

### 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 사용할 수 있는 충전기입니다.



CCH200TBK

### 데이터 통신 케이블

연결하여 PC Link PRO를 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

### 스테레오 이어마이크폰

휴대전화를 들지 않고 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



AEP201SSK/AEP201SBK

### 스테레오 이어폰


뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



AEP203SSK/AEP203SBK

### 뮤직 컨트롤러

휴대전화의 MP3 파일을 사용하거나 전화로 사용할 수 있습니다.



AEP211RSK/AEP211RBK

### 블루투스 모노 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화할 수 있습니다.



WEP150MBE



TAD136KBK

### 블루투스 스테레오 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.

\* 단, 휴대전화 기종에 따라 MP3 파일만 재생됩니다.



SBH100SME



TAD136KBK

### 배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



### 배터리 충전 거치대









배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.











# English Quick Guide


## Functions of the Phone Keys










The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	Enters Menu mode in Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Take a photo in Camera mode.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makes or answers a call.</li> <li>Retrieves the recent call list in Standby mode.</li> </ul>
	Turns the phone on or off when held down.
	Enter the NATE menu, or NATE service when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deletes characters from the display.</li> <li>Returns to the previous menu level in Menu mode.</li> </ul>
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks or unlocks the phone when held down in Standby mode.

Key	Function
	Enters the registered international call code when held down in standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enters the Digital Camera menu, or Camera mode when held down.</li> <li>Records a call conversation when held down during a call.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.</li> <li>Rejects an incoming call when held down with the phone closed.</li> <li>Sends an Anycall SOS message.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quickly enters the menu listed below, in standby mode. <ul style="list-style-type: none"> <li> : <b>Hi! June</b></li> <li> : <b>GPS</b></li> <li> : <b>Messages</b></li> <li> : <b>Phonebook</b></li> </ul> </li> <li>Scrolls through options.</li> </ul>





## Display Indicators

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or Wake-up Call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New color mail
	Answering Service mode
	Phone locked
	Bluetooth mode

Icon	Status
	Ringtone/Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer set
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

## Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Select **6.환경설정** and press the  key.
3. Select **8.언어/Language** and press the  key.
4. Select either **한국어** or **ENGLISH** and press the  key.

# List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

## 1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. @Playon
5. Mobile Wallet
6. NATE GPS
7. SKT Optional Service
8. \*\*114
9. NATE Air

## 2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Outer Display Design
4. Menu Design
5. Dial Design
6. Dial Effect
7. Set Lighting

## 3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sounds Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

## 4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

## 5. Anycall World

1. BLUETOOTH
2. Camera
3. Game
4. Voice Memo
5. Voice Recognition
6. Answering Service
7. Music Appreciation
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
0. Removable Disk
- \*. File Viewer

## 6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Reset to Default
- \*. Set Time

## 7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrase/Emoticon
5. E-Mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

## 8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #.My Number/Biz. Card

## 9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. Keyjjang Album
4. June
5. @Playon
6. Camera Files



# 제 품 보 증 서

휴대전화의 제품  
보증 기간은 1년,  
배터리는 6개월  
입니다

## 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.  
이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-V740
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

## 유상 서비스

### 1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
  - 제품에 내부의 먼지나 이물질 제거할 때
- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용 설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

### 2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때  
(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

### 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

### 사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

### 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

### 삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.    4,901,307    5,056,109  
   5,099,204  
   5,101,501    5,103,459  
   5,107,225  
   5,109,390

# 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

## 삼성전자

## SAMSUNG

### A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

### 고객 불편 상담

02-541-3000    080-022-3000

### SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



**한국A/S 우수기업** 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나  
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는  
마크입니다.



### 폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스  
센터로 가져오시기 바랍니다.  
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,  
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07073B 2005/09 Rev.1.2